

# TX01-RS

Тахометр



Руководство по эксплуатации

# **Содержание**

<b>Указания по безопасному применению.....</b>	<b>4</b>
<b>Введение .....</b>	<b>5</b>
<b>Используемые аббревиатуры .....</b>	<b>6</b>
<b>Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита .....</b>	<b>7</b>
<b>1 Назначение и функции.....</b>	<b>8</b>
<b>2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....</b>	<b>8</b>
2.1 Технические характеристики .....	8
2.2 Условия эксплуатации.....	13
<b>3 Меры безопасности .....</b>	<b>14</b>
<b>4 Монтаж.....</b>	<b>16</b>
4.1 Установка прибора настенного крепления Н .....	16
4.2 Установка прибора щитового крепления Щ2 .....	18
<b>5 Подключение.....</b>	<b>20</b>
5.1 Рекомендации по подключению .....	20
5.2 Порядок подключения .....	21
5.3 Назначение контактов клеммника.....	22
5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков .....	23
5.5 Подключение нагрузки к ВУ .....	25
5.5.1 Аналоговые ВУ .....	26
5.5.2 Дискретное ВУ .....	29
<b>6 Эксплуатация .....</b>	<b>29</b>
6.1 Принцип работы .....	29
6.2 Управление и индикация.....	32

6.3 Включение и работа .....	35
6.3.1 Функция тахометра .....	37
6.3.2 Функция счетчика наработки .....	38
<b>7 Настройка .....</b>	<b>39</b>
7.1 Последовательность настройки .....	39
7.2 Настройка режима юстировки .....	44
7.3 Настройка работы ВУ .....	46
7.4 Настройка прибора с ПК .....	52
<b>8 Техническое обслуживание .....</b>	<b>55</b>
8.1 Общие указания .....	55
8.2 Юстировка .....	55
<b>9 Маркировка .....</b>	<b>58</b>
<b>10 Упаковка .....</b>	<b>58</b>
<b>11 Транспортирование и хранение .....</b>	<b>59</b>
<b>12 Комплектность .....</b>	<b>59</b>
<b>13 Гарантийные обязательства .....</b>	<b>60</b>
<b>Приложение А. Настраиваемые параметры .....</b>	<b>61</b>
<b>Приложение Б. Возможные неисправности и способы их устранения .....</b>	<b>71</b>

# Указания по безопасному применению

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



## ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ используется для предупреждения о непосредственной угрозе здоровью. Возможные последствия могут включать в себя смерть, постоянную или длительную нетрудоспособность.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ используется, чтобы предупредить о повреждении имущества и устройств. Возможные последствия могут включать в себя повреждения имущества, например, прибора или подключенных к нему устройств.



## ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ используется, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации. Возможные последствия могут включать в себя незначительные травмы.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ используется для дополнения, уточнения, толкования основного текста раздела/подраздела и/или пояснения специфических аспектов работы с прибором.

# Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием тахометра TX01-RS, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.



### **Напряжение питания:**

**224** – переменное от 90 до 264 В либо постоянное от 20 до 34 В;

**24** – постоянное от 10,5 до 30 В.

### **Конструктивное исполнение:**

**Н** – корпус настенного крепления;

**Щ2** – корпус щитового крепления.

### **Тип аналогового ВУ:**

**И** – ЦАП «параметр-ток от 4 до 20 мА»;

**У** – ЦАП «параметр-напряжение от 0 до 10 В»;

– без аналогового ВУ.

Пример обозначения прибора при заказе: **TX01-224. Н. ИР-RS**. При этом поставке подлежит прибор в корпусе Н, с питанием 224 В, аналоговым выходом И, дискретным выходом Р и интерфейсом RS-485.

## **Используемые аббревиатуры**

**ВИП** – внешний источник питания.

**ВУ** – выходное устройство.

**ПК** – персональный компьютер.

**ЦАП** – цифроаналоговый преобразователь.

**ЦИ** – цифровой индикатор.

## Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита

Я	ъ	҃	đ	ҽ	ֆ	ծ	ւ	շ	ջ	ւ	լ	ն	ո	շ	ր	պ	գ	ր	տ	ե	ւ	ո	ս	յ	շ	հ
А	б	с	д	է	ֆ	շ	ի	յ	կ	լ	մ	ն	օ	ր	զ	ը	ր	տ	ս	ւ	ւ	ո	վ	չ	չ	է

# **1 Назначение и функции**

Прибор предназначен для:

- измерения и автоматического регулирования частоты вращения валов и других частей машин и механизмов, а также других физических параметров, значение которых может быть преобразовано в величину, обратно пропорциональную длительности интервала времени между фронтами импульсов, поступающих с первичного преобразователя (датчика);
- измерения времени наработки подключенного оборудования либо других величин, которые могут быть преобразованы в длительность интервала времени, в течение которого на вход прибора подается управляющий сигнал;
- управления внешним оборудованием в соответствии с настраиваемой логикой работы прибора (при наличии ВУ).

Используется прибор в системах контроля и регулирования при выполнении различных технологических процессов в промышленности, сельском и других отраслях народного хозяйства, в частности для автоматизации дизельных систем.

# **2 Технические характеристики и условия эксплуатации**

## **2.1 Технические характеристики**

Основные технические данные прибора представлены в таблице 2.1.

**Таблица 2.1 – Характеристики прибора**

Наименование	Значение
<b>Питание</b>	
Напряжение питания прибора: <ul style="list-style-type: none"><li>• от сети переменного тока (для TX01-224.X.XP-RS)</li><li>• от сети постоянного тока:<ul style="list-style-type: none"><li>• TX01-224.X.XP-RS</li><li>• TX01-24.X.XP-RS</li></ul></li></ul>	от 90 до 264 В частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения – 110 В, 220 В или 240 В)  от 20 до 34 В (номинальное значение – 24 В) от 10,5 до 30 В (номинальные значения – 12 В и 24 В)
Максимальная потребляемая мощность, не более: <ul style="list-style-type: none"><li>• TX01-24.X.XP-RS</li><li>• TX01-224.X.XP-RS</li></ul>	8 Вт 10 ВА
Скорость передачи данных по RS-485	2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200 бит/с
<b>Входы</b>	
Количество входов	2
Максимальный входной ток	10 мА
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе прибора	от 12 до 30 В
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе прибора	от 0 до 4 В
Ток «логической единицы», не менее	3 мА
Ток «логического нуля», не более	1,5 мА
Максимальное входное напряжение	30 В
Длительность импульса на счетном входе, не менее	10 мкс

## Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Длительность сигнала на входе «Счет наработки», не менее	300 мс
Максимальная частота следования импульсов на счетном входе прибора	2500 Гц
Минимальная частота следования импульсов на счетном входе прибора, не менее	0,2 Гц
Фильтрация входного сигнала по длительности импульсов (пауз)	10...999999 мкс
<b>Внутренний источник питания</b>	
Номинальное выходное постоянное напряжение	24 В
Максимальный выходной ток	50 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более	12 %
Уровень пульсаций, не более	100 мВ
<b>Выходы</b>	
<b>Реле электромагнитное (Р)</b>	
Максимальный ток нагрузки (при 220 В, 50Гц и $\cos \phi > 0,4$ )	8 А
Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока	30 В
<b>ЦАП «параметр-ток» (И)</b>	
Выходной сигнал постоянного тока	от 4 до 20 мА
Сопротивление нагрузки	от 0 до 1300 Ом
Допустимый диапазон напряжения питания ЦАП	от 10 до 36 В

## Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Основная приведенная погрешность выходов ЦАП, не более	0,5 %
<b>ЦАП «параметр-напряжение» (У)</b>	
Выходной сигнал постоянного напряжения	от 0 до 10 В
Сопротивление нагрузки, не менее	2 кОм
Напряжение питания ЦАП	от 15 до 36 В
Основная приведенная погрешность выходов ЦАП, не более	0,5 %
<b>Корпус</b>	
Габаритные размеры прибора:	
• настенный Н	105x130x65 мм
• щитовой Щ2	96x48x100 мм
Степень защиты корпуса:	
• настенный Н	IP44
• щитовой Щ2	IP54 (со стороны лицевой панели)
<b>Характеристики прибора</b>	
Значение частоты вращения, $n$ :	
• об/с	$n = f$
• об/мин	$n = 60 \cdot f$
• об/час	$n = 3600 \cdot f$
• настраиваемые единицы измерения (режим <b>USER</b> )	$n = F \cdot 10^{-Fdp}$
Частота входного сигнала, $f$	от 0,2 до 2500 Гц
Множитель, $F$	от 0,0001 до 999

## Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Диапазоны измерений временных интервалов	от 0 с до 99 ч 59 мин 59 с от 100 ч 00 мин до 9999 ч 59 мин от 10000 ч до 9999 суток 23 ч
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения в режиме «Тахометра», об/с, об/мин, об/час, настраиваемые единицы измерения	$\Delta n = \pm(5 \times 10^{-3} n_{изм} + C)$ где $n_{изм}$ – измеренная величина в выбранной размерности отображения, об/с, об/мин, об/час, режим <b>USER</b> ; $C$ – единица наименьшего разряда ЦИ с учетом положения десятичной точки, об/с, об/мин, об/час. В зависимости от положения десятичной точки <b>C</b> равна: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (при <math>dP = 0</math>);</li> <li>• 0,1 (при <math>dP = 1</math>);</li> <li>• 0,01 (при <math>dP = 2</math>);</li> <li>• 0,001 (при <math>dP = 3</math>);</li> <li>• 0,0001 (при <math>dP = 4</math>)</li> </ul>
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов, с, мин, ч	$\Delta \tau = \pm(5 \times 10^{-3} \tau_{изм} + C)$ где $\tau_{изм}$ – длительность интервала времени, измеренная прибором, с; $C$ – единица наименьшего разряда диапазона измерения. В зависимости от диапазона измерения <b>C</b> равна: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 с (для диапазона от 0 с до 99 ч 59 мин 59 с);</li> </ul>

## Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 мин (для диапазона от 100 ч 00 мин до 9999 ч 59 мин);</li><li>• 1 ч (для диапазона от 10000 ч 00 мин до 9999 суток 23 ч)</li></ul>
Масса, не более	0,5 кг
Средний срок службы прибора	12 лет
Средняя наработка на отказ	75000 ч

По эксплуатационной законченности прибор относится к изделиям второго порядка.

Изоляция токоведущих цепей прибора удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931.

Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей прибора между собой в соответствии с ГОСТ Р 52931 следующее:

- 20 МОм – при нормальных условиях окружающей среды;
- 5 МОм – при верхнем значении температуры рабочих условий;
- 1 МОм – при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

## 2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +70 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям (помехоустойчивости) прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует оборудованию класса Б по ГОСТ 30804.6.4.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

### **3 Меры безопасности**



#### **ВНИМАНИЕ**

На клеммнике TX01-224.X.XP-RS присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

## 4 Монтаж

### 4.1 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует::

1. Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначеннной для установки прибора (см. рисунок 4.2).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Провода подключаются при снятой крышки прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

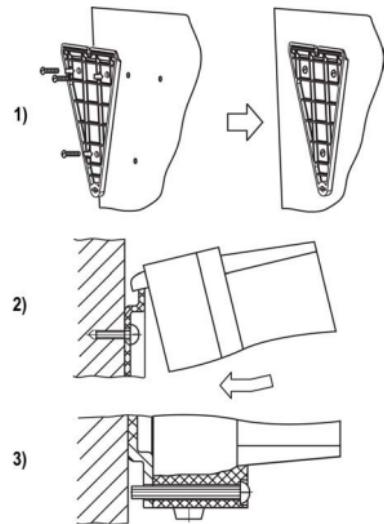


Рисунок 4.1 – Монтаж прибора настенного крепления

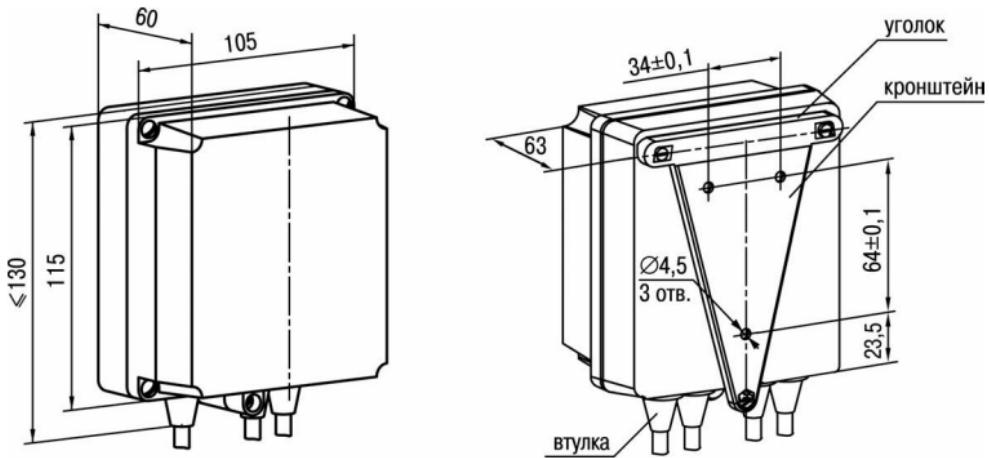


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса Н



### ПРИМЕЧАНИЕ

Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

## 4.2 Установка прибора щитового крепления Щ2

Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.5).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

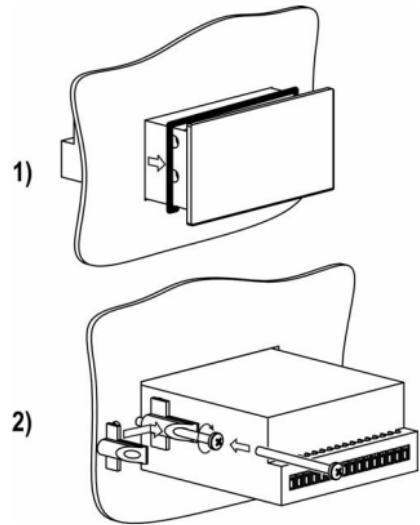


Рисунок 4.3 – Монтаж прибора щитового крепления


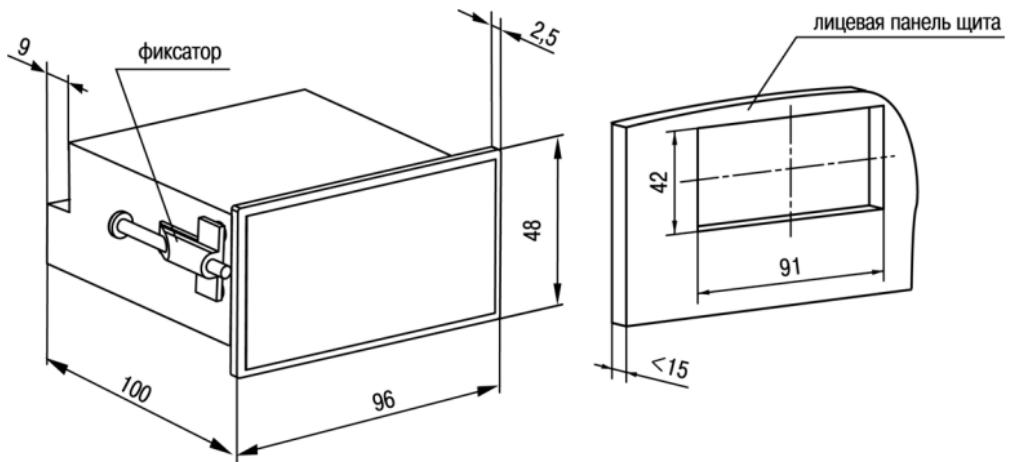


Рисунок 4.4 – Габаритные размеры корпуса Щ2

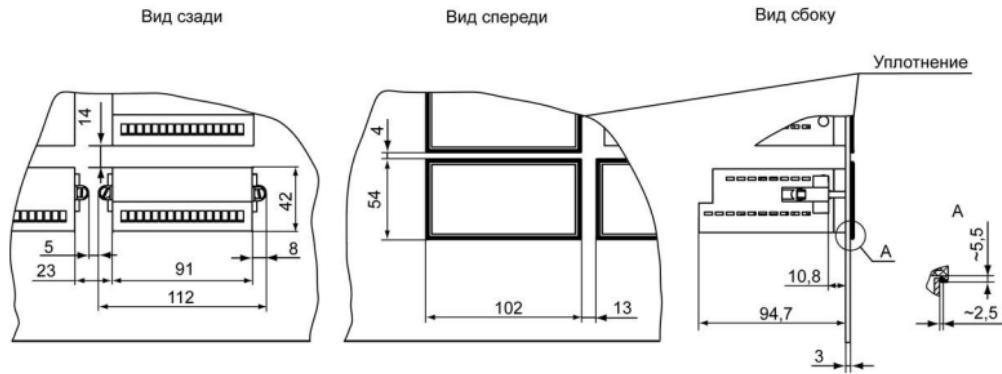

**Рисунок 4.5 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм**

## 5 Подключение

### 5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более  $1 \text{ mm}^2$ .

Общие требования к линиям соединений:

- При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
- Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
- Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
- Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно большего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

## 5.2 Порядок подключения



### ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20° С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут.

Для подключения прибора следует выполнить действия:

1. Подключить прибор к источнику питания.




#### **ВНИМАНИЕ**

Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.

2. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку прибора.
5. Произвести тестовый запуск программы прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
6. Снять питание.
7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.

### **5.3 Назначение контактов клеммника**

Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке 5.1.

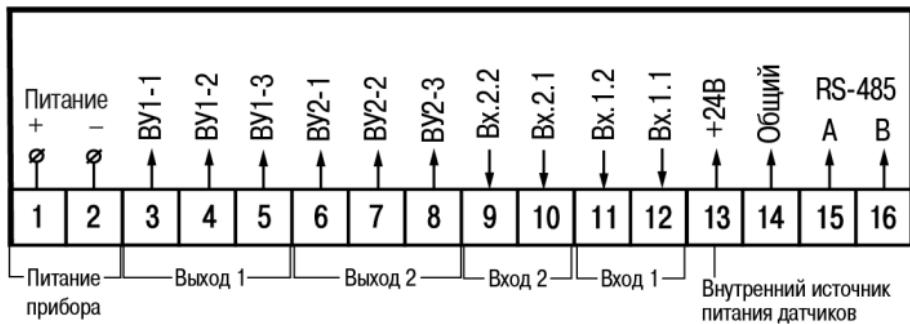

**Рисунок 5.1 – Назначение контактов клеммника**

## 5.4 Подключение коммутационных устройств и датчиков



### ВНИМАНИЕ


На входы (контакты 9 – 12 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 13 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).

Схемы подключения ко входу прибора коммутационных устройств приведены на рисунке 5.2.

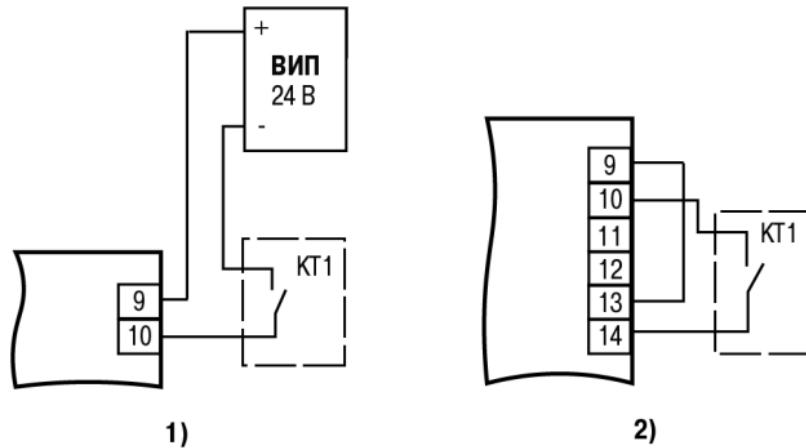

**Рисунок 5.2 – Подключение коммутационных устройств: 1) при работе устройства от ВИП; 2) при работе устройства от внутреннего источника питания**

Схемы подключения к прибору пассивных датчиков, имеющих на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом, приведены на рисунке 5.3.

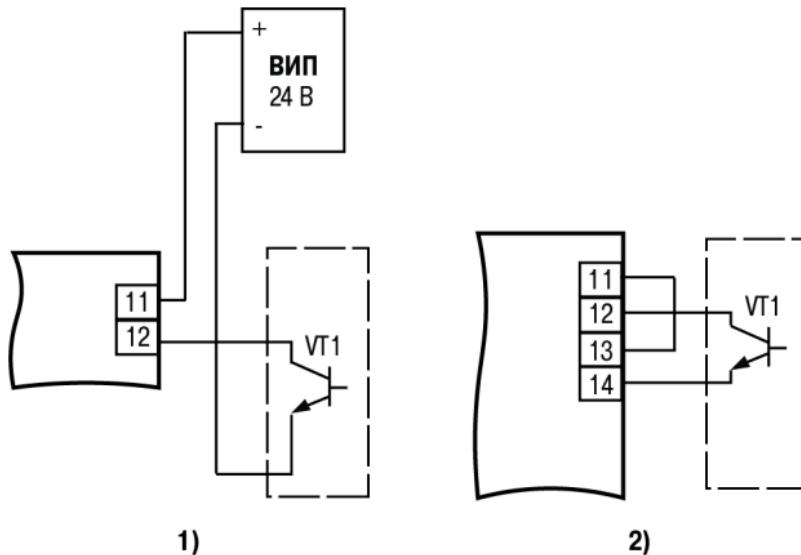


Рисунок 5.3 – Подключение пассивных датчиков с п-р-п-выходом: 1) при работе датчика от ВИП; 2) при работе датчика от внутреннего источника питания

## 5.5 Подключение нагрузки к ВУ

Прибор может иметь исполнения без ВУ, с одним ВУ (аналоговым либо дискретным) или с двумя ВУ, одно из которых аналоговое, а второе – дискретное.



## ВНИМАНИЕ

Все ВУ имеют гальваническую развязку от схемы прибора.

Для питания ВУ возможно использование внутреннего источника питания 24 В, который задействуется для питания активных датчиков.

### 5.5.1 Аналоговые ВУ

ВУ аналогового типа может быть выполнено в виде ЦАП «параметр-ток» (тип И) или «параметр-напряжение» (тип У).

Для нормальной работы приборов с ВУ типа И питание ЦАП должно осуществляться от независимого источника постоянного тока, обеспечивающего гальваническую развязку электрической схемы прибора и «подключаемых механизмов». Напряжение источника питания рассчитывается по формулам:

$$U_{ИПмин} \leq U_{ИП} \leq U_{ИПмакс}$$

$$U_{ИПмин} = 7,5 + I_{ЦАПмакс} \times R_{нагр}$$

$$U_{ИПмакс} = U_{ИПмин} + 2,5$$

где  $U_{ИП}$  – напряжение источника питания, В;

$U_{ИПмин}$  – минимально допустимое напряжение источника питания, В;

$U_{ИПмакс}$  – максимально допустимое напряжение источника питания, В;

$I_{ЦАПмакс}$  – максимальный выходной ток ЦАП, мА;

$R_{нагр}$  – сопротивление нагрузки ЦАП, кОм.



## ВНИМАНИЕ

Значение  $U_{ИП}$  должно входить в допустимый диапазон напряжения питания – от 10 до 36 В.

Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение  $U_{ИПмакс}$ , то последовательно с нагрузкой следует включить ограничительный резистор, сопротивление которого рассчитывается по формулам:

$$R_{\text{огр.мин}} < R_{\text{огр.ном.}} < R_{\text{огр.макс}}$$

$$R_{\text{огр.мин}} = \frac{U_{ИП} - U_{ИПмакс}}{I_{ЦАПмакс}}$$

$$R_{\text{огр.макс}} = \frac{U_{ИП} - U_{ИПмин}}{I_{ЦАПмакс}}$$

где  $R_{\text{огр.ном.}}$  – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{\text{огр.мин}}$  – минимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{\text{огр.макс}}$  – максимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$I_{ЦАПмакс}$  – максимальный выходной ток ЦАП, мА;

$U_{ИП}$  – напряжение источника, примененного для питания ЦАП, В.

Пример соединения ЦАП «параметр-ток» с источником питания и нагрузкой представлен на рисунке 5.4.

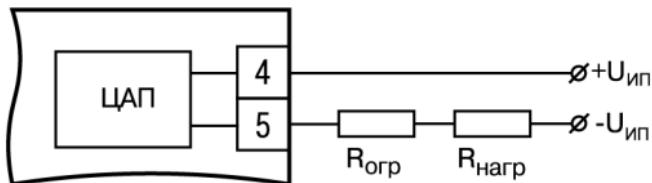


Рисунок 5.4 – Схема подключения ВУ типа И

Пример подключения ВУ типа У представлен на рисунке 5.5.

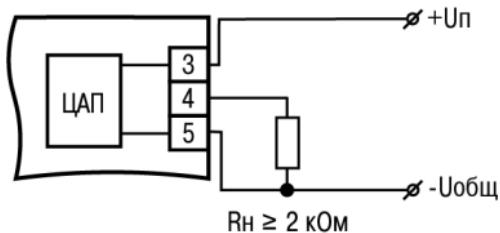


Рисунок 5.5 – Схема подключения ВУ типа У



### ВНИМАНИЕ

Сопротивление нагрузки  $R_h$ , подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.  
Напряжение источника питания ВУ должно быть не более 30 В.

### 5.5.2 Дискретное ВУ

Дискретное ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (тип Р) (см. *рисунок 5.6*). Данное ВУ используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле.

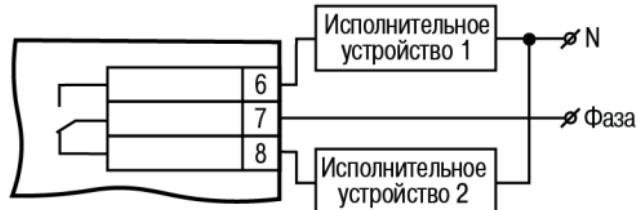


Рисунок 5.6 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р

## 6 Эксплуатация

### 6.1 Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на *рисунке 6.1*.

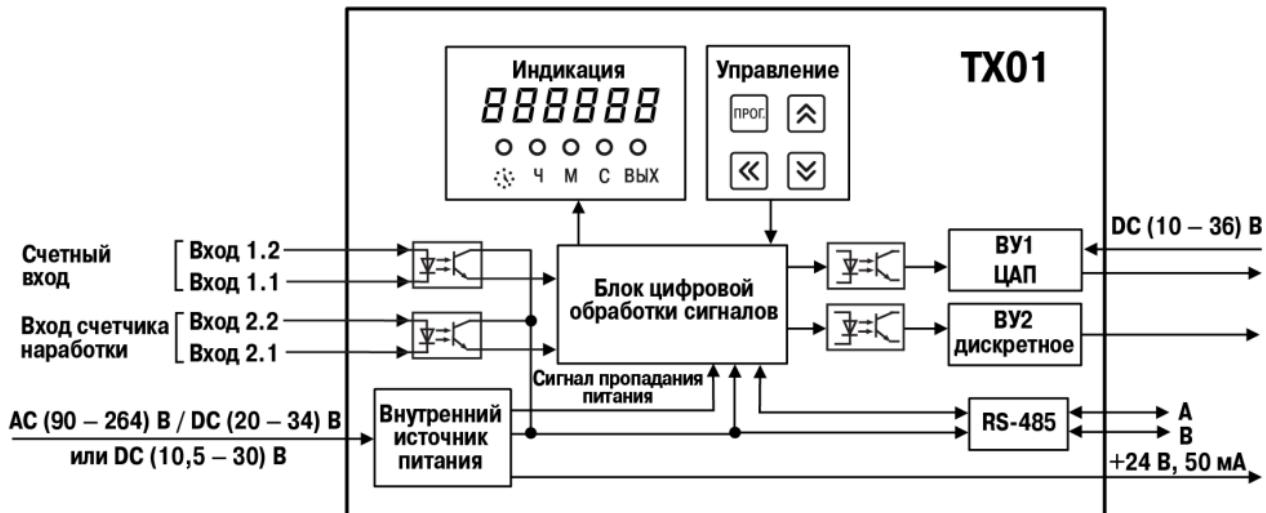


Рисунок 6.1 – Функциональная схема прибора

Прибор имеет два дискретных **входа** для подключения датчиков (счетный и счета наработки). К входам прибора могут быть подключены:

- датчики, имеющие на выходе транзистор *n-p-n*-типа с открытым коллекторным выходом;
- датчики, имеющие выход типа «сухой контакт» (герконы).

На счетный вход прибора поступают импульсы с датчика, контролирующего одну или несколько меток на валу двигателя.

Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в **устройстве согласования**, после чего поступают на **блок цифровой обработки**, где происходит:

- фильтрация входных сигналов;
- измерение мгновенного значения частоты вращения вала;
- измерение времени наработки на входе «Счет наработки»;
- перевод измеренных значений в реальные физические величины;
- масштабирование значений перед их выводом на ЦИ;
- формирование сигналов управления **ВУ** в соответствии с заданным алгоритмом.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Преобразование «параметр-ток/напряжение» осуществляется при помощи встроенного в ВУ десятиразрядного ЦАП. Полученные после преобразования сигналы могут использоваться для регистрации параметров.

**Блок управления** включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора.

**Блок индикации** служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний прибора с помощью светодиодов.

**Внутренний источник питания** в зависимости от исполнения прибора (с переменным или постоянным питанием) осуществляет преобразование питающего напряжения для всех блоков прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания. Также он формирует постоянное напряжение для питания датчиков, подключаемых к входам прибора.

С помощью интерфейса **RS-485** осуществляется связь прибора с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.

## 6.2 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки 6.2 и 6.3):

- семисегментный шестиразрядный ЦИ красного свечения – см. таблицу 6.1;
- пять светодиодов – см. таблицу 6.2;
- четыре кнопки – см. таблицу 6.3.

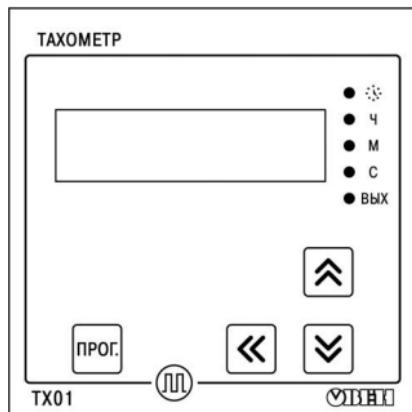


Рисунок 6.2 – Лицевая панель прибора для корпуса настенного Н крепления

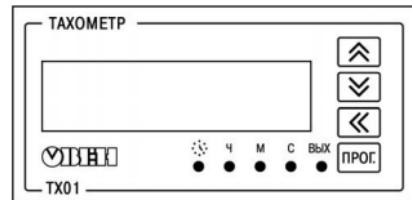


Рисунок 6.3 – Лицевая панель прибора для корпуса щитового Щ2 крепления

**Таблица 6.1 – Назначение ЦИ**

Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация	Частота обновления
Тахометр	Текущее значение частоты следования импульсов, полученное после фильтрации и усреднения, с учетом масштабирования на измерительном входе прибора	$\leq 6$ с (равно длительности временного интервала между передними фронтами импульсов на измерительном входе прибора)
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		<p>Если частота следования импульсов меньше 0,2 Гц или источник импульсов пропадает, то на ЦИ в течение 6 секунд высвечивается последнее измеренное значение, после чего будет засвечен 0.</p> <p>Если частота следования импульсов превышает максимальное значение с положительным допуском в 2 % (<b>FrEQ</b> x 1,02), то на ЦИ в течение 6 секунд отображается последнее измеренное значение, после чего мигает значение, записанное в параметре <b>FrEQ</b>.</p>
Счетчик наработки	Время наработки	1 с
Настройка	Название и значение параметра	–

**Таблица 6.2 – Назначение светодиодов**

Светодиод	Состояние	Значение	
		Режим тахометра	Режим счетчика наработки
	светится	Ведется измерение времени наработки	
Ч*	светится	Масштаб отображения – об/час	Диапазон времени наработки (ДДДД.ЧЧ) – от 10000 ч до 9999 суток 23 ч

## Продолжение таблицы 6.2

Светодиод	Состояние	Значение	
		Режим тахометра	Режим счетчика наработки
M*	светится	Масштаб отображения – об/мин	Диапазон времени наработки (ЧЧЧЧ. ММ) – от 100 ч до 9999 ч 59 мин
C*	светится	Масштаб отображения – об/с	Диапазон времени наработки (ЧЧ. ММ.СС) – от 0 с до 99 ч 59 мин 59 с
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		* В режиме <b>USER</b> эти светодиоды не светятся.	
ВЫХ	светится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дискретное ВУ включено согласно выбранной логике.</li> <li>На вход аналогового ВУ выдается цифровой сигнал, соответствующий максимальному значению тока/напряжения</li> </ul>	
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		Для приборов с двумя ВУ (дискретным и аналоговым) светодиод засвечивается в соответствии с логикой работы дискретного ВУ.	

Таблица 6.3 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
	Работа	Переход в режим настройки
	Настройка	Переход к редактированию значения параметра после его выбора

### Продолжение таблицы 6.3

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
	Работа	Переход прибора на индикацию значений счетчика наработки (удержание 
	Настройка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ввод пароля для изменения настроек (если он не 0).</li><li>• Просмотр значения параметров и их редактирование</li></ul>
	Настройка	Выбор редактируемой цифры при изменении значения параметра и вводе пароля (используется с кнопками  и 

## 6.3 Включение и работа

Прибор выполняет следующие функции:

- функция тахометра;
- функция счетчика наработки.

Поступающие на счетный вход прибора сигналы подвергаются фильтрации. Фильтр характеризуется минимальной допустимой длиной импульса и паузы – параметр **minImp** (в мкс). Все импульсы и паузы меньше указанной длительности воспринимаются как дребезг и игнорируются.

Рекомендованное значение для этого параметра рассчитывается так:

$$minImp = \left( \frac{1}{4} \times \frac{1}{MaxFreqRele} \right) \times 10^6$$

где  $\text{MaxFreqRel}$  – максимальная частота (до 100 Гц) переключения реле типа «сухой контакт».

При входных частотах более 100 Гц следует устанавливать  $\text{minImp} = 10$  мкс.

Принцип работы этого параметра представлен на *рисунке 6.4*:

- 1: длительность импульса и длительность паузы больше  $\text{minImp}$  – сигнал пропускается системой защиты от дребезга;
- 2: длительность импульса меньше  $\text{minImp}$  – сигнал не пропускается системой защиты от дребезга;
- 3: длительность импульса больше  $\text{minImp}$ , но длительность паузы меньше  $\text{minImp}$  – сигнал не пропускается системой защиты от дребезга.

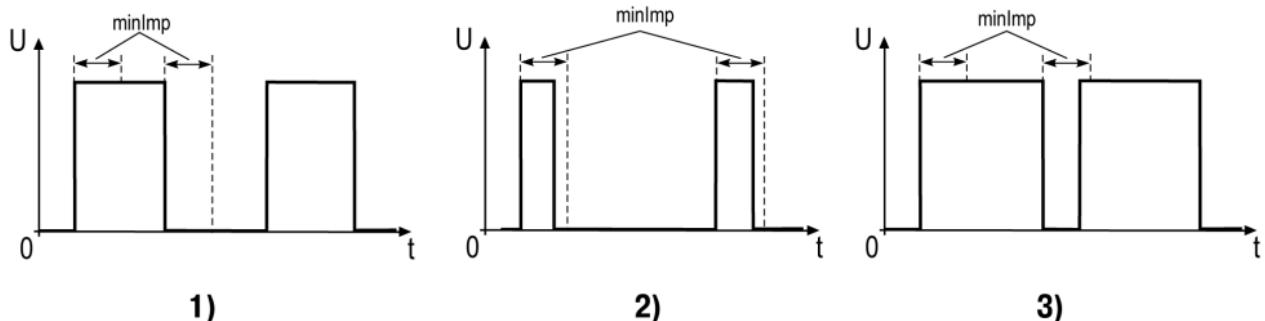


Рисунок 6.4 – Работа параметра  $\text{minImp}$

### 6.3.1 Функция тахометра

При выполнении функции тахометра прибор:

- производит измерение мгновенного значения длительности интервалов времени Т между передними или задними фронтами (в с);
- вычисляет величину N/T, где N – величина, определяемая размерностью отображения измеряемой величины;
- выводит на индикацию полученное значение с учетом коэффициента масштабирования.

Интервал измерений тахометра задается параметром **dttA** в:

- об/с ( $N = 1$ );
- об/мин ( $N = 60$ );
- об/час ( $N = 3600$ );
- настраиваемых величинах ( $N = F \times 10^{-FdP}$ , где F и FdP – изменяемые параметры).

Если  $F \times 10^{-FdP} < 1$ , величины, зависящие от **dttA** (**FrEQ**, **UdAC**, **dPro**, **LOR**, **HIR**, **UdO**, **dU**), могут иметь значение меньше 1 (например, 0,25) и отображаться на ЦИ как 0. Это происходит, поскольку отображение дробных величин не поддерживается. Но в работе прибора будут использованы величины с дробной частью.

Значение **dttA** влияет на верхние и нижние границы параметра **FrEQ**. То есть происходит пересчет границ в соответствии с коэффициентом N. Например, значения параметра **FrEQ** лежат в диапазоне [1; 2500]. При коэффициенте N = 60 границы параметра **FrEQ** будут следующими:

- нижняя граница:  $1 \times 60 = 60$ ;
- верхняя граница:  $2500 \times 60 = 150000$ .

Результаты подсчета отображаются на ЦИ. Единицы измерения вычислений отображаются в виде засветки единичных индикаторов (подробнее см. таблицу 6.2).



## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Округление результатов измерения производится стандартным математическим образом, в большую сторону. То есть если в округляемом разряде цифра более или равна 5, то в следующий разряд переносится единица. Если измеренная величина лежит в пределах 0,2...0,5 Гц включительно, то по ModBus передается значение 1 – для индикации наличия сигнала.
2. Если разрядности ЦИ не хватает для отображения выбранного количества разрядов после запятой, прибор автоматически сдвигает число вправо.

Для сглаживания сигнала в приборе применяется фильтр скользящего среднего восьмого порядка. Параметр **MAV.L** определяет минимальное время (в секундах) наполнения буфера фильтра. Добавление нового значения в буфер будет произведено не раньше **MAV.L/8** секунд. При входных частотах, меньше или равных  $8/\text{л}\ddot{\text{R}}\text{u.L}$ , время установления входного сигнала на ЦИ может быть больше **MAV.L**. По умолчанию данный фильтр включен.

### 6.3.2 Функция счетчика наработки

При наличии уровня «логической единицы» на входе «Счет наработки» прибор ведет подсчет времени работы. Когда прибор выполняет функцию счетчика наработки, засвечен светодиод .

Чтобы на ЦИ отобразилось текущее значение наработки, следует нажать и удерживать кнопку . Если отпустить эту кнопку, прибор возвращается к индикации показаний тахометра.

Измеренное значение наработки отображается на ЦИ (подробнее см. таблицу 6.1). При превышении текущего диапазона прибор автоматически устанавливает следующий диапазон отображения результатов измерения. Предельное значение времени наработки принимает значения от 1 с до 9999 суток 23 ч.

Для приборов с дискретным ВУ возможно задавать предельное значения времени наработки (см. раздел 7.3), по достижении которого происходит включение ВУ.

## 7 Настройка

### 7.1 Последовательность настройки

Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.

Для входа в режим настройки следует нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку  .

С помощью кнопок ,  и  нужно ввести пароль, после чего последовательно нажать  и  .

Если пароль **0** (по умолчанию) – нажать  .



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если забыли свой пароль, войти в режим настроек можно с помощью пароля **1098!**

Дальнейшее изменение пароля доступно только по сети RS-485.

В случае, если в течение 2 минут не производится операций с кнопками:

- при редактировании параметра – прибор автоматически восстанавливает его значение и возвращается в режим просмотра параметров;
- при настройке параметра – прибор автоматически возвращается в режим тахометра.

Параметры настройки прибора и возможные значения каждого из параметров представлены на рисунках 7.1 – 7.4 и в Приложении А .



### ПРИМЕЧАНИЕ

При входе в меню настроек прибор не прекращает функционирование в рабочем режиме (продолжает вести измерение интервала времени между импульсами, счет времени наработки, управляет работой ВУ).

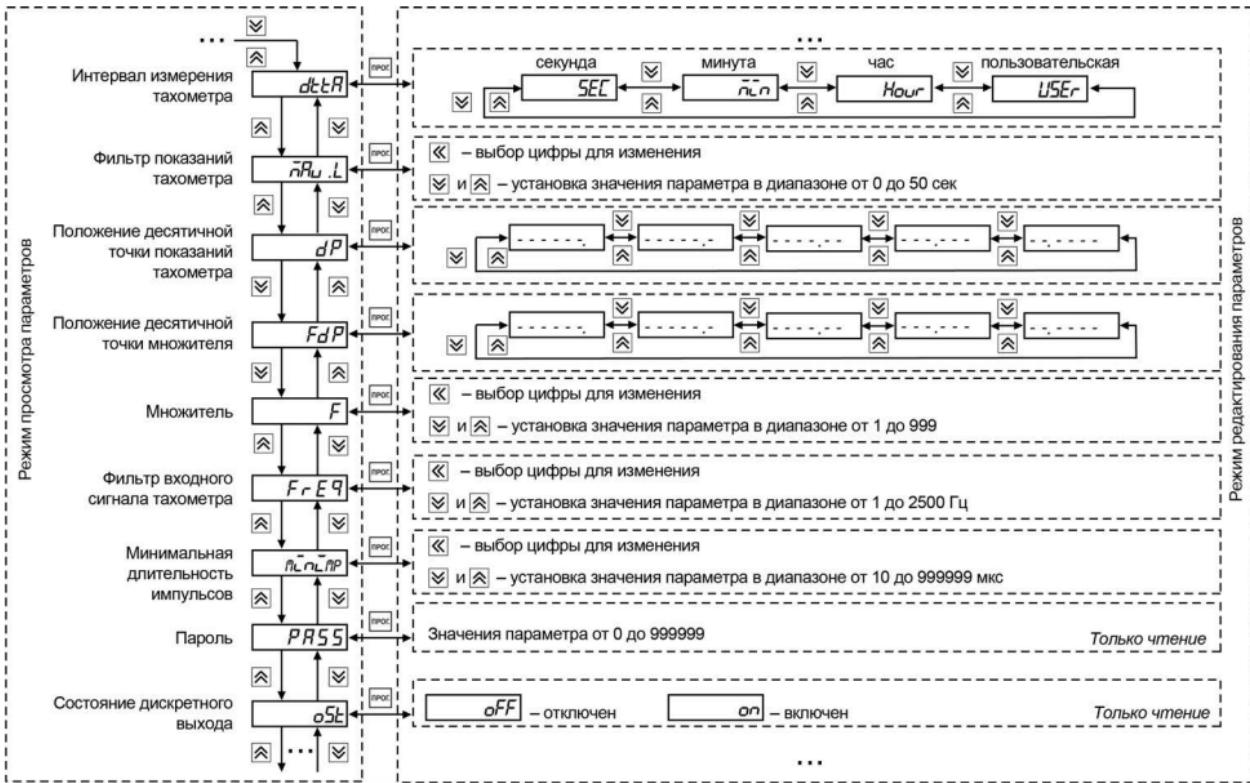


Рисунок 7.1 – Меню «Конфигурация»

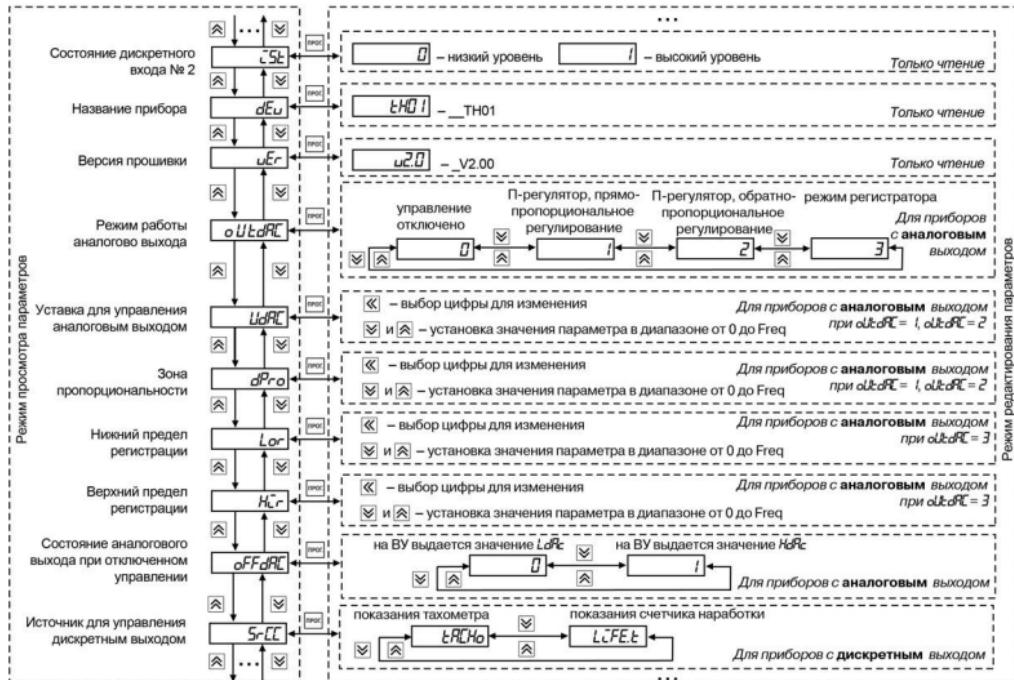


Рисунок 7.2 – Меню «Конфигурация» (продолжение)

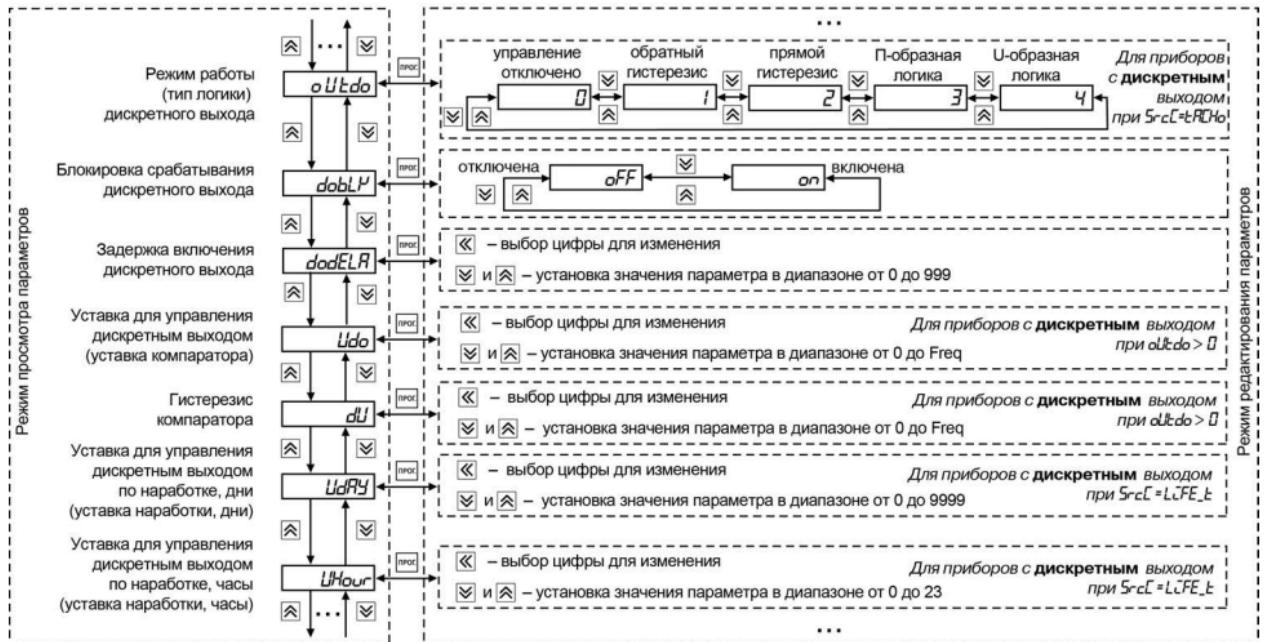


Рисунок 7.3 – Меню «Конфигурация» (продолжение)

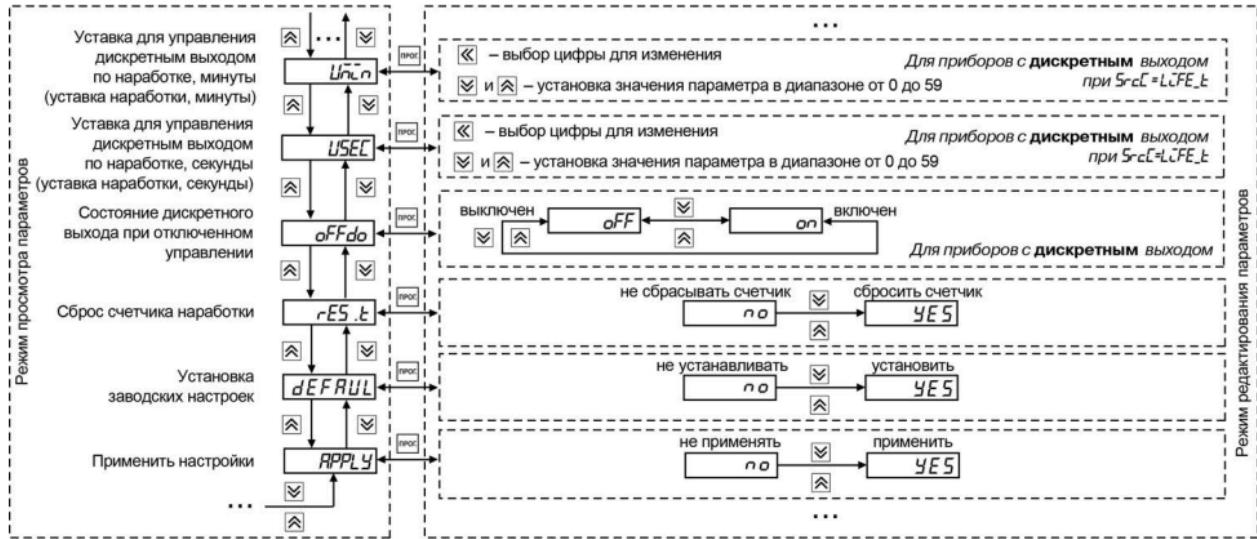


Рисунок 7.4 – Меню «Конфигурация» (окончание)

## 7.2 Настройка режима юстировки

Для входа в режим юстировки следует нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопки `ПРОГ` и `◀`.

С помощью кнопок `◀`, `▲` и `▼` нужно ввести пароль, после чего последовательно нажать `ПРОГ` и `◀`. Если пароль **0** (по умолчанию) – нажать `◀`.

Для выхода из меню в режиме просмотра параметров следует нажать кнопку 

Параметры юстировки и отображение на ЦИ возможных значений каждого из параметров представлены на рисунке 7.5.

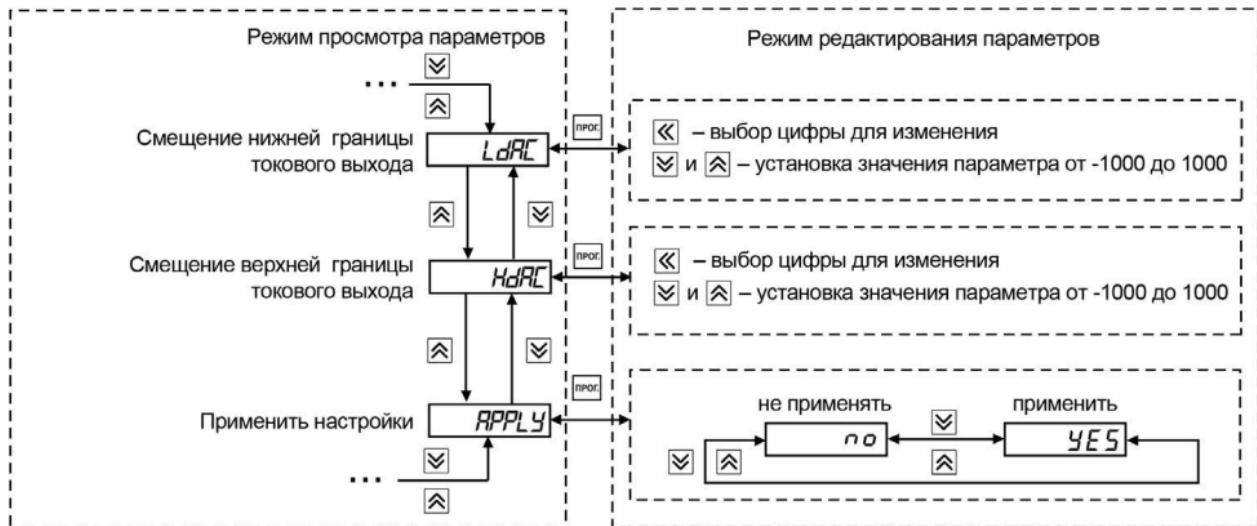


Рисунок 7.5 – Меню «Юстировка»



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для проведения юстировки значение параметра **oUtdAC** должно быть отличным от 0.

## 7.3 Настройка работы ВУ

**Дискретное ВУ** прибора (типа Р) функционирует как устройство сравнения (компаратор). Входной величиной устройства сравнения служат:

- результат измерения тахометра (**SrcC = tACHo**) – выбор режима управления осуществляется с помощью параметра **oUtdo**;
- измеренное значение времени наработки (**SrcC = LiFE\_T**) – включение ВУ происходит при достижении заданной уставки для управления дискретным выходом по наработке **UdAY, UHour, UMin, USEc**.

При включении ВУ светодиод **ВыХ** засвечивается.

Возможна работа согласно одному из следующих типов логики (см. *рисунки 7.6 и 7.7*):

- обратный гистерезис (**oUtdo = 1**) – ВУ включается при значениях  $F_{тек} > (U + \Delta)$  и выключается при значениях  $F_{тек} < (U - \Delta)$ ;
- прямой гистерезис (**oUtdo = 2**) – ВУ включается при значениях  $F_{тек} < (U - \Delta)$  и выключается при значениях  $F_{тек} > (U + \Delta)$ ;
- П-образная логика (**oUtdo = 3**) – ВУ включается при значениях  $(U - \Delta) < F_{тек} < (U + \Delta)$ ;
- U-образная логика (**oUtdo = 4**) – ВУ включается при значениях  $F_{тек} < (U - \Delta)$  и  $F_{тек} > (U + \Delta)$ .

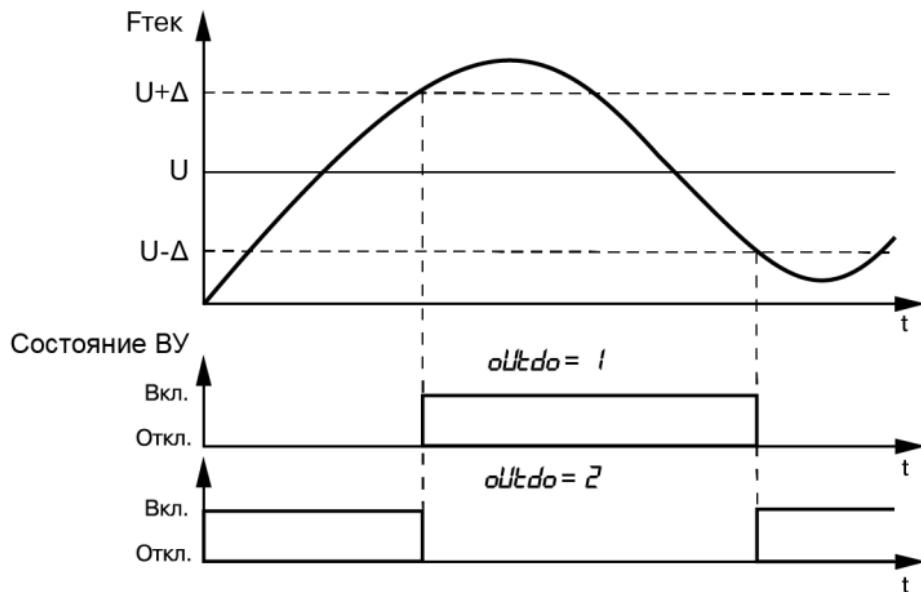


Рисунок 7.6 – Типы логики (обратный и прямой гистерезис) при работе ВУ в качестве компаратора

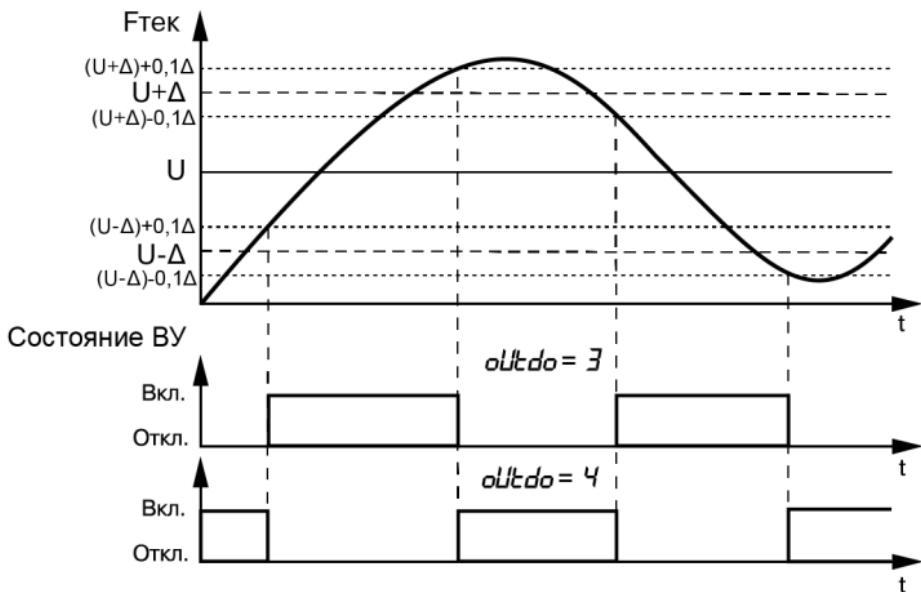


Рисунок 7.7 – Типы логики (П- и U-образная) при работе ВУ в качестве компаратора



## ПРИМЕЧАНИЕ

1. При П- или У-образной логике для подавления дребезга при переключениях существует дополнительный гистерезис срабатывания 5 % от диапазона между границами ( $2\Delta$ ) (см. рисунок 7.7).
2. При частоте следования импульсов на счетном входе более **FrEQ**, на ВУ устанавливается значение, равное значению, рассчитанному для **FrEQ**.


Рекомендации по настройке ВУ следующие:

- установить **oFFdo** = 0 и **oUtdo** = 0;
- указать значения в **Udo** и **dU**. Рекомендовано, чтобы **Udo**, **dU**, верхняя и нижняя границы не выходили за пределы 0 и **FrEQ**;
- установить желаемую логику ВУ (**oUtdo**).

Управление работой дискретного ВУ отключается при **oUtdo** = 0. Состояние ВУ задается с помощью параметра **oFFdo**.

**Аналоговое ВУ** прибора (типов И, У) функционирует в качестве П-регулятора и регистра. Режим работы аналогового ВУ устанавливается с помощью параметра **oUtdAC**.

При работе ВУ в качестве **П-регулятора** происходит сравнение текущего значения измеряемой величины с заданной уставкой Т (параметр **UdAC**) и выдача на выход сигналов от 4 до 20 мА (для ВУ типа И) или от 0 до 10 В (для ВУ типа У), пропорционального величине отклонения. Зона пропорциональности П задается параметром  $\Delta$  (**dPro**). Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре **oUtdAC** характеристикой регулятора либо по прямо пропорциональному (1), либо по обратно пропорциональному (2) закону регулирования. Графики, поясняющие принцип формирования управляющего тока и напряжения П-регулятора для обеих характеристик, приведены на рисунках 7.8 и 7.9.

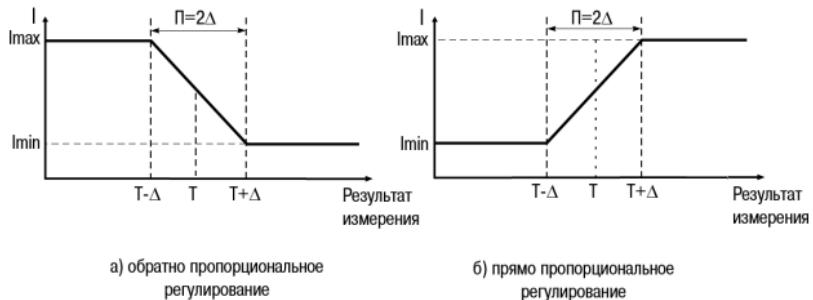

**Рисунок 7.8 – Принцип формирования выходного сигнала П-регулятора для приборов с ВУ типа И**



**Рисунок 7.9 – Принцип формирования выходного сигнала П-регулятора для приборов с ВУ типа У**

При работе ВУ в качестве **регистратора** (параметр **oUtdAC** = 3) происходит:

- сравнение измеренного значения с заданными значениями нижнего предела диапазона регистрации и значением величины всего диапазона регистрации;
- выдача на соответствующее ВУ аналогового сигнала в виде тока от 4 до 20 мА (для ВУ типа И) или напряжения от 0 до 10 В (для ВУ типа У), которые можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.


Принцип формирования выходного сигнала показан на *рисунках 7.10 и 7.11*. При работе ВУ в качестве регистратора следует установить нижний и верхний пределы регистрации в параметрах **Lor** и **Hir**.




#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При выходе измеренного значения за диапазон регистрации на ВУ устанавливается уровень ошибки: 20,2 мА (для ВУ типа И), более 10,5 В (для ВУ типа У).

При **oUtdAC** = 0 управление работой аналогового ВУ отключено. Состояние ВУ задается параметром **oFFdAC**.

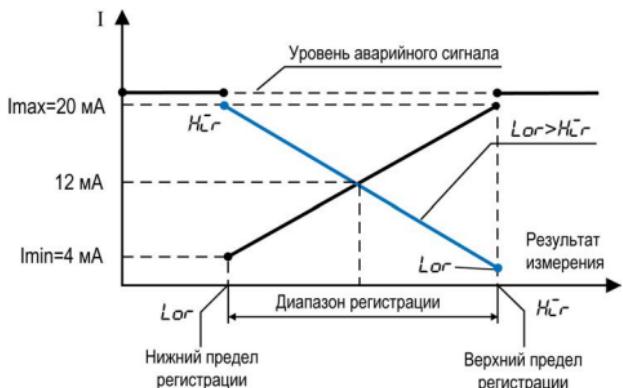

**Рисунок 7.10 – Принцип формирования выходного сигнала ВУ в режиме регистратора для приборов с ВУ типа И**

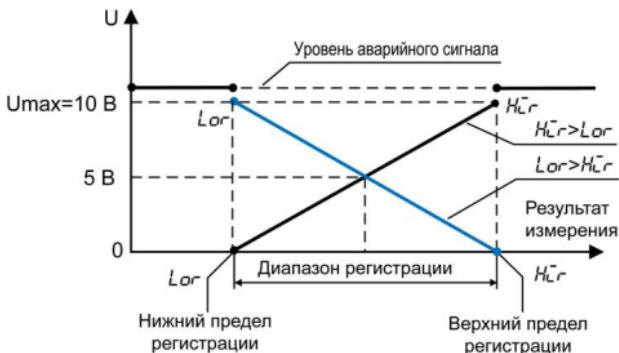

**Рисунок 7.11 – Принцип формирования выходного сигнала ВУ в режиме регистратора для приборов с ВУ типа У**

## 7.4 Настройка прибора с ПК

Для настройки прибора с ПК следует использовать интерфейс связи RS-485. Прибор поддерживает два протокола связи: MODBUS RTU и MODBUS ASCII. Адреса, названия и размерности параметров прибора приведены в *Приложении А*.

Для перехода к настройкам прибора с ПК следует нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопки **Прог** и **↑↓**.

Далее с помощью кнопок и нужно ввести пароль, после чего последовательно нажать и . Если пароль **0** (по умолчанию) – нажать .

Для выхода из меню в режиме просмотра параметров следует нажать кнопку

Параметры настройки связи с ПК и отображение на ЦИ возможных значений каждого из параметров представлены на *рисунке 7.12*.

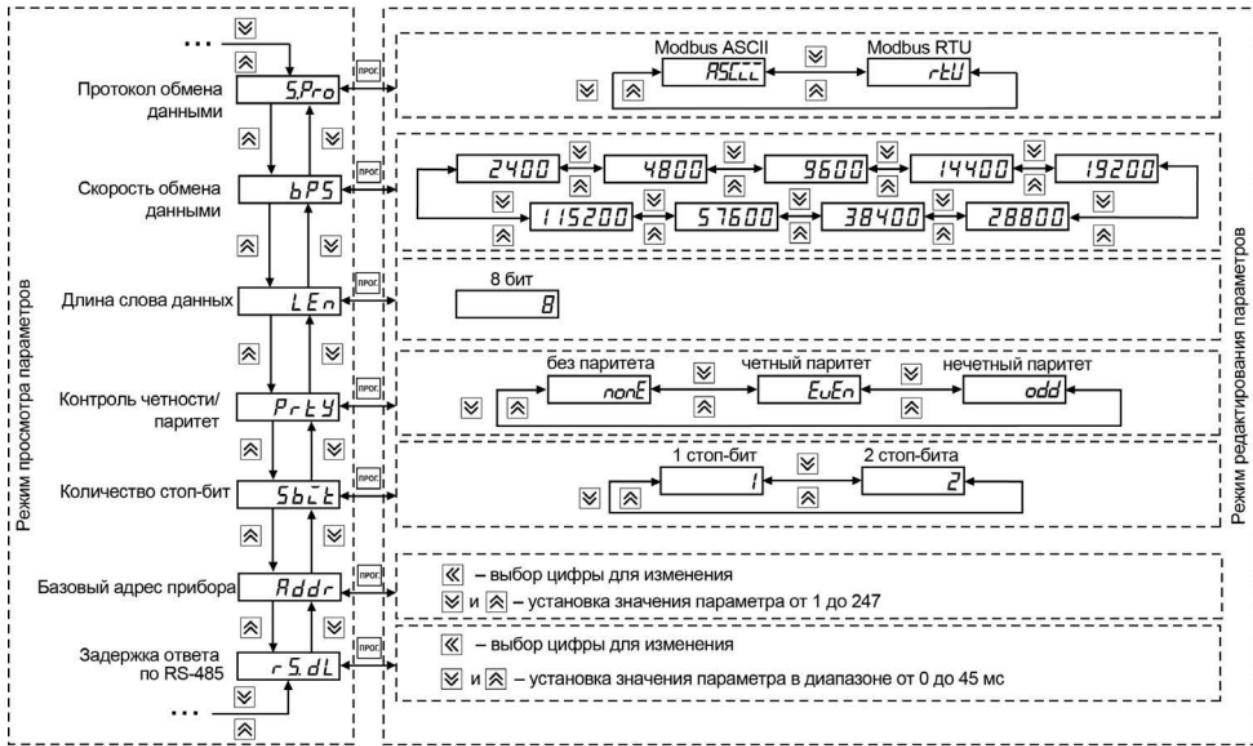


Рисунок 7.12 – Меню «Настройка параметров связи с ПК»

## **8 Техническое обслуживание**

### **8.1 Общие указания**

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе 3.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

### **8.2 Юстировка**

Юстировка предназначена для восстановления метрологических характеристик прибора в случае изменения их после длительной эксплуатации или проведения ремонтных работ и заключается в подборе минимального и максимального значений выходного сигнала.



#### **ВНИМАНИЕ**

Юстировка прибора должна проводиться только квалифицированными специалистами метрологических служб.

Проводится юстировка только для аналоговых выходов. Для этого следует:

- к выходу подключить нагрузку  $R_h$  и вольтметр согласно рисункам 8.1 (для выхода типа У) и 8.2 (для выхода типа И);
- подать питание на прибор.



### ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве  $R_h$  можно использовать магазин сопротивлений Р4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например, В1-12.

На ЦИ отобразится 0 – прибор находится в рабочем режиме.

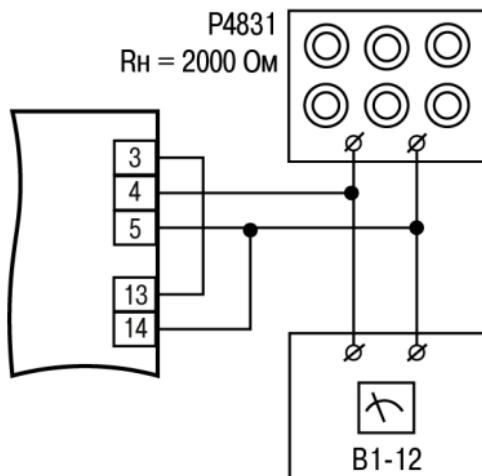


Рисунок 8.1 – Юстировка значений выходного напряжения

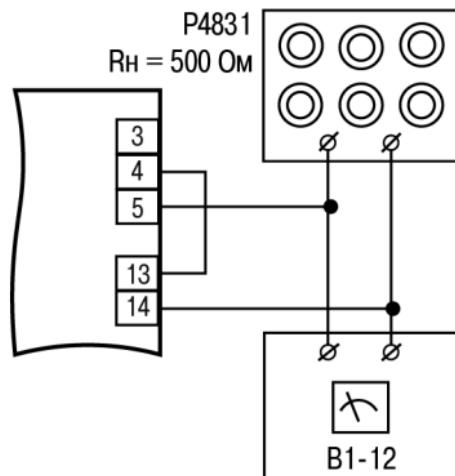


Рисунок 8.2 – Юстировка значений выходного тока

Алгоритм юстировки ВУ аналогового типа следующий:

1. Изменяя код ЦАП и контролируя ток (напряжение) на выходе аналогового устройства, добиться значения выходного сигнала, соответствующего **меньшей** желаемой границе выдаваемого тока или напряжения (в общем случае 4 мА или 0 В).
2. Сообщить прибору, что текущий код ЦАП соответствует **меньшей** желаемой границе сигнала на выходе аналогового устройства.
3. Изменяя код ЦАП и контролируя ток (напряжение) на выходе аналогового устройства, добиться значения выходного сигнала, соответствующего **большой** желаемой границе выдаваемого тока или напряжения (в общем случае 20 мА или 10 В).
4. Сообщить прибору, что текущий код ЦАП соответствует **большой** желаемой границе тока на выходе аналогового устройства.
5. Применить параметр **APPLY**, установив его в значение **YES**.
6. Выйти из меню калибровки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Применение установленных параметров юстировки произойдет только в случае редактирования и **LdAC**, и **HdAC**.

Юстировку можно проводить при помощи сервисного меню прибора или по сети RS-485.

Команды, используемые при юстировке по сети RS-485, приведены в *Приложении А* (раздел «Юстировка»). Настройка параметров **LdAC/HdAC** позволяет добиться соответствия значения выходного сигнала меньшей/большой желаемой границы выдаваемого тока (напряжения). Первая подача этих команд считается выполнением пунктов 2 и 4 алгоритма юстировки соответственно.

О юстировке при помощи сервисного меню подробнее см. в разделе 7.2.

## **9 Маркировка**

На корпус прибора нанесены:

- наименование или условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- версия программного обеспечения;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- товарный знак;
- страна изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

## **10 Упаковка**

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

## 11 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## 12 Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 к-т



### ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

## **13 Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

## Приложение А. Настраиваемые параметры

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
<b>Сетевые параметры</b>				
Протокол обмена <i>5.Prō</i>	0x0008	0 – <i>A5E5</i> ; 1 – <i>rEU</i>	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 1
Скорость обмена, бит/с <i>bPS</i>	0x0009	0 – <i>2400</i> ; 1 – <i>4800</i> ; 2 – <i>9600</i> ; 3 – <i>14400</i> ; 4 – <i>19200</i> ; 5 – <i>28800</i> ; 6 – <i>38400</i> ; 7 – <i>57600</i> ; 8 – <i>115200</i>	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 8
Длина слова данных, бит <i>LEn</i>	0x000A	1 – <i>B</i>	unsigned char	Чтение. По умолчанию – 1
Контроль четности <i>PrlЧ</i>	0x000C	0 – контроля нет ( <i>noPCE</i> ); 1 – четность ( <i>EUEn</i> ); 2 – нечетность ( <i>odd</i> )	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Количество стоп-бит <i>SbCt</i>	0x000B	0 – 1 стоп-бит ( <i>1</i> ); 1 – 2 стоп-бита ( <i>2</i> )	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Сетевой адрес прибора <i>Addr</i>	0x0006	от 1 до 247	unsigned short	Запись/Чтение. По умолчанию – 16

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
Задержка ответа прибора, мс <i>r5.dL</i>	0x000D	от 0 до 45	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 2
<b>Параметры для приборов с аналоговым выходом</b>				
Режим работы аналогового выхода <i>dUedRC</i>	0x0031	0 – ВУ отключено (0); 1 – П-регулятор прямо пропорциональный (1); 2 – П-регулятор обратно пропорциональный (2); 3 – регистратор (3)	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 3
Значение уставки U аналогового ВУ <i>udRc</i>	0x0032 0x0033	от 0 до <i>Freq</i>	unsigned long	Запись/Чтение. Только в режиме П-регулятора. По умолчанию – 0
Значение зоны пропорциональности П <i>dPro</i>	0x0034 0x0035	от 1 до <i>Freq</i>	unsigned long	Запись/Чтение. Только в режиме П-регулятора. По умолчанию – 1
Значение нижнего предела регистрации (U-L) <i>Lor</i>	0x0036 0x0037	от 0 до <i>Freq</i>	unsigned long	Запись/Чтение. Только в режиме регистратора. По умолчанию – 0

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
Значение верхнего предела регистрации (U-H) <i>H_Ur</i>	0x0038 0x0039	от 0 до F <sub>r</sub> E <sub>9</sub>	unsigned long	Запись/Чтение. Только в режиме регистратора. По умолчанию – 2500
Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении <i>OffdRC</i>	0x003A	0 – на ВУ выдается значение <i>LdRC</i> (0); 1 – на ВУ выдается значение <i>HdRC</i> (1)	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
<b>Параметры для приборов с дискретным выходом</b>				
Источник сигнала для дискретного выхода <i>SrcE</i>	0x0013	0 – результат измерения тахометра ( <i>LRCNo</i> ); 1 – на ВУ выдается значение <i>HdRC</i> ( <i>LFE.t</i> )	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Тип логики дискретного ВУ <i>Outdo</i>	0x0014	0 – управление ВУ отключено (ВУ переводится в состояние, определенное параметром <i>Offdo</i> ) (0); 1 – тип логики 1 (обратный гистерезис) (1);	unsigned char	Запись/Чтение. Только для входа компаратора – тахометр ( <i>SrcE = LRCNo</i> ). По умолчанию – 0

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
		2 – тип логики 2 (прямой гистерезис) (2); 3 – тип логики 3 (Π-образная) (3); 4 – тип логики 4 (U-образная) (4)		
Блокировка срабатывания дискретного выхода <i>dobjY</i>	0x0015	0 – отключена (off); 1 – включена (on)	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0. При установке параметра в состояние on дискретный выход сохраняет свое последнее состояние
Задержка срабатывания дискретного выхода, с <i>dodELR</i>	0x0016	от 0 до 999	unsigned short	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Уставка для управления дискретным выходом <i>Udo</i>	0x0017 0x0018	от 0 до FFFF	unsigned long	Запись/Чтение. По умолчанию – 10 при off do > 0
Гистерезис компаратора <i>dU</i>	0x0019 0x0020	от 0 до FFFF	unsigned long	Запись/Чтение. По умолчанию – 1

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
				при $oU_{do} > 0$ . Гистерезис в комбинации с уставкой не должны выходить за заданные пределы регистрации прибора
Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, дней <i>UpdRy</i>	0x001B	от 0 до 9999	unsigned short	Запись/Чтение. При $S_{cL} = L_{cFE\_L}$ . По умолчанию – 0
Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, ч <i>UpdCt</i>	0x001C	от 0 до 23	unsigned char	Запись/Чтение. При $S_{cL} = L_{cFE\_L}$ . По умолчанию – 0
Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, мин <i>UpdLp</i>	0x001D	от 0 до 59	unsigned char	Запись/Чтение. При $S_{cL} = L_{cFE\_L}$ . По умолчанию – 0

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
Значение уставки для управления дискретным выходом по наработке, с <i>l5Ec</i>	0x001E	от 0 до 59	unsigned char	Запись/Чтение. При <i>5-сL = LcFE_E</i> . По умолчанию – 0
Состояние дискретного ВУ при отключенном управлении ( <i>oUdo = D</i> ) <i>oFFd0</i>	0x001F	0 – ВУ отключено ( <i>oFF</i> ); 1 – ВУ включено ( <i>oP</i> )	unsigned char	Запись/Чтение. При <i>oUdo = D</i> . По умолчанию – 0
Размерность показаний тахометра <i>dLtr</i>	0x0020	0 – об/с ( <i>5EL</i> ); 1 – об/мин ( <i>пLн</i> ); 2 – об/час ( <i>НдLr</i> ); 3 – настраиваемые величины ( <i>l5Er</i> )	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Фильтр показаний тахометра <i>nRnL</i>	0x0021	от 0 до 50 с	unsigned char	Запись/Чтение. Время заполнения буфера из 8 значений для усреднения показаний. По умолчанию – 1
Положение десятичной точки показаний прибора <i>dP</i>	0x0022	0 – - - - -; 1 – - - - -; 2 – - - - -; 3 – - - - -;	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
		4 – -----		
Положение десятичной точки множителя $FdP$	0x0023	0 – -----; 1 – -----; 2 – -----; 3 – -----; 4 – -----	unsigned char	Запись/Чтение. По умолчанию – 0
Множитель $F$	0x0024	от 1 до 999 (от 0,0001 до 999 с учетом $FdP$ )	unsigned short	Запись/Чтение. По умолчанию – 1
Максимальная частота входного сигнала на счетном входе, Гц $FrEq$	0x0025 0x0026	от 1 до 2500	unsigned long	Запись/Чтение. По умолчанию – 2500
Минимальная длительность импульсов, мкс $\mu_{\text{спл}}Р$	0x0040 0x0041	от 10 до 999999	unsigned long	Запись/Чтение По умолчанию – 10
Пароль $PRSS$	0x0027 0x0028	от 0 до 999999	unsigned long	Запись/ Чтение. По умолчанию – 0
Измеренное значение оборотов в единицах, соответствующих значению $dEтR$ . Не отображается на ЦИ	0x0029 0x002A	от 0 до 4294967296	unsigned long	Только чтение

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
Время наработки, с. Не отображается на ЦИ	0x002B 0x002C	от 0 до 863999999	unsigned long	Только чтение
Состояние дискретного выхода 1 <i>Б5т</i>	0x002D	0 – ВУ отключено ( <i>оFF</i> ); 1 – ВУ включено ( <i>on</i> )	unsigned char	Только чтение
Состояние дискретного входа 2 <i>С5т</i>	0x002E	0 – низкий уровень ( <i>0</i> ); 1 – высокий уровень ( <i>1</i> )	unsigned char	Только чтение
Название прибора <i>dEu</i>	0x0000 0x0001 0x0002	– – <i>TH01</i> /	char[6]	Только чтение
Версия прошивки <i>uEr</i>	0x0003 0x0004 0x0005	– – <i>XX</i>	char[6]	Только чтение
Вариант исполнения прибора. Не отображается на ЦИ	0x0012	0 – нет ВУ; 1 – только дискретное ВУ; 2 – только аналоговое ВУ; 3 – дискретное и аналоговое ВУ	unsigned char	Только чтение
<b>Команды</b>				
Сброс счетчика наработки <i>rES.t</i>	0x002F	1 – сбросить счетчик ( <i>YES</i> )	unsigned char	Только запись

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
Сброс в заводские установки <b>DEFUL</b>	0x0030	1 – сбросить в заводские установки (YES)	unsigned char	Только запись
Применить сетевые настройки <b>APPLY</b>	0x000F	1 – применить настройки (YES)	unsigned char	Только запись. Новые параметры вступают в силу после команды <b>APPLY</b> или перезагрузки
<b>Юстировка</b>				
Значение кода, выдаваемого на ЦАП для установки минимального значения выходного сигнала	0x003B	от 0 до 1023	unsigned short	Чтение. Только в режиме юстировки. По умолчанию – 40
Значение кода, выдаваемого на ЦАП для установки максимального значения выходного сигнала	0x003C	от 0 до 1023	unsigned short	Чтение. Только в режиме юстировки. По умолчанию – 1023
Смещение нижней границы токового выхода <b>LdRC</b>	0x003D	от -1000 до 1000	signed short	Только запись. Передается желательное смещение кода ЦАП относительно текущего.

Параметр	Номера регистров Modbus, HEX	Допустимые значения	Тип данных	Примечания
				По умолчанию – 0
Смещение верхней границы токового выхода. <i>HdRC</i>	0x003E	от 1000 до -1000	signed short	Только запись. Передается желательное смещение кода ЦАП относительно текущего. По умолчанию – 0
Применение калибровки токового выхода <i>APPLY</i>	0x003F	0 – не применять; 1 – применять	unsigned char	Только запись. По умолчанию – 0

## Приложение Б. Возможные неисправности и способы их устранения

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
На ЦИ в режиме работы отображается: -----	Целая часть измеренного значения не помещается на ЦИ	Задать другой масштаб отображения (об/с, об/мин, об/час или настраиваемый режим)
На ЦИ в режиме настройки отображается: НННННН	Значение не помещается на ЦИ	Задать значение параметра с учетом его размещения на ЦИ (6 знакомест)



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 641-11-56 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

Отдел сбыта: [sales@owen.ru](mailto:sales@owen.ru)

Группа тех. поддержки: [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)

Рег. 2749