

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30ч6бк предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для полного отключения и включения потока рабочей среды: воды, пара, жидких сред, неагрессивных к материалам самого изделия.

Температура окружающей среды от -30 до +50. Температура рабочей среды не более 1150 °С. Климатическое исполнение по У2; УХЛ4 по ГОСТ 15150. Имеет фланцевый тип соединения.

Ручное управление (маховик).

Класс герметичности D.

Габариты	30ч6бр							
Давление рабочее, РН	1,0 Мпа (10 кгс/см ²)							
Проход условный DN (мм)	50	80	100	125	150	200	250	300
Строительная длина, L (мм)	180	210	230	255	280	330	450	500
Высота, Н (мм)	245	310	380	430	500	650	740	925
Масса, не более кг	11,5	19	30,5	42	58	99	170	250
Тип соединения, d, DN, D, D1	Ответные фланцы - по ГОСТ 12815-80							
Средний ресурс до замены, циклов	2000							
Средний срок службы, лет	5							

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ


№	Деталь	Материал
1	Корпус	Серый чугун (СЧ20)
2	Диск	Серый чугун (СЧ20)
3	Крышка	Серый чугун (СЧ20)
4	Уплотнение по шпинделю	Сальниковое (кольца ТРГ)
5	Маховик	Серый чугун (СЧ20)
6	Втулка ходовая	Серый чугун (СЧ20)
7	Шпиндель	Коррозионно стойкая сталь 20х13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации и обслуживанию задвижек допускается персонал, изучивший правила безопасности труда.

Для обеспечения безопасности труда категорически запрещается производить работу по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

В процессе эксплуатации, пуско-наладочных работ не допускается использовать задвижки в качестве регулирующего устройства.

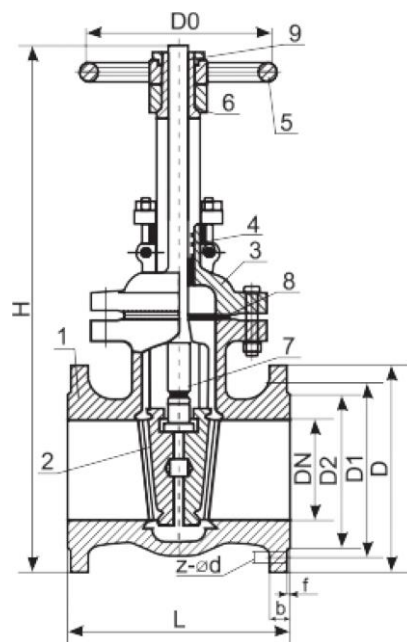

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перед монтажом произвести наружный осмотр задвижек на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода клина.

Непосредственно перед установкой задвижек на трубопровод необходимо произвести расконсервацию внутренних полостей горячей водой с последующей сушкой.

Монтаж задвижек следует производить только в закрытом положении.

При монтаже необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов. Задвижки не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на задвижку от трубопровода.

Задвижки устанавливаются в местах, доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др. Задвижки устанавливаются на горизонтальный трубопровод маховиком вверх (допускается отклонение до 90 градусов в любом направлении), на вертикальном трубопроводе - любое. Направление движения рабочей среды - любое.

Не реже 1 раза в месяц производится профилактическое открытие и закрытие для чистки затвора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Способы устранения						
Нарушена герметичность «корпус - крышка»	1	Уплотнить прокладку дополнительной подтяжкой гаек равномерно, без перекосов.		2	При необходимости заменить прокладку.		
Нарушена герметичность сальника	1	Уплотнить сальник подтяжкой гаек предварительно легким постукиванием осадить сальниковую втулку вниз по штоку, затем равномерно затянуть.		2	При необходимости заменить сальниковую набивку.		
Нарушение герметичности затвора (не держит клин)	1	Произвести несколько срабатываний задвижки (открыть-закрыть).	2	Несильными ударами по шпинделю добиться дополнительного поворота маховика задвижки (при необходимости использовать сантехнический ключ. Клин должен плотно садиться в седло).		3	Разобрать задвижку и притереть поверхности корпуса и клина.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.52091/22 срок действия до 16.03.2027
- Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.52064/22 срок действия до 16.03.2027
- Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.14.11-001-27709620-2022.
- Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
- Требования технического регламента соблюдаются в соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р 53672-2009 (от 01.01.2011).
- Работы по диагностике и опрессовке трубопроводной арматуры проводятся в соответствии с нормами и государственными стандартами ГОСТ Р 54808-2011 и ГОСТ Р 53402-2009.
- Опрессовка трубопроводной арматуры производится на специализированных стендах SYTL 200-32-2Т и SYTW400-32.
- Работа на стендах производится в соответствии с общими требованиями безопасности ГОСТ 12.2.003-91.
- Присоединительные размеры ответных фланцев соответствуют ГОСТ 12815-80, 12820-80, 12821-80, 33259-2015.
- Строительные длины задвижек соответствуют ГОСТ 3706-93.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Задвижка в сборе – 1 шт
Паспорт – 1 экземпляр на изделие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. По вопросам ремонта, рекламации и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д.35, +7 (343) 379-01-49, либо по МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

Изготовлено: ООО ПК «Мегаполис»

Страна изготовитель: Россия.

Наименование товара: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бк

Отметка ОТК

Количество
Дата продажи

Подпись продавца

М.П.