



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

EAC

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
С ПРОХОДНЫМИ
И СМЕСИТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ
2РТ, 2РТ2

ПАСПОРТ
СНИЦ.423 117.054 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Регуляторы предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха путём изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регуляторы изготавливаются с компенсацией возмущения по температуре воздуха (термосистемы 2PT-01, 2PT-02, 2PT-04, 2PT-05, 2PT2) и по температуре воды (термосистемы 2PT-03, 2PT-06).

Диапазон настройки регуляторов, °C 0-15, 15-30, 30-45, 25-40

Зона пропорциональности регуляторов, °C, не более:

по основному термобаллону

для регуляторов DN 15, 32, 50 6

для регуляторов DN 65 8

по дополнительному термобаллону

для регуляторов с термосистемами

2PT-01, 2PT-02, 2PT-03, 2PT-05,

2PT-06 12

для регуляторов с термосистемами

2PT-04, 2PT2 40

Диаметр условного прохода, мм, 15, 32, 50, 65

Условная пропускная способность KN, м³/ч 0,25; 0,4; 0,6; 1;
1,6; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 40

Погрешность установки температуры по шкале,

°C, не выходит за пределы ± 3

Нечувствительность регуляторов, °C, не более 1

Постоянная времени, с, не более 150

Температурная перегрузка по обоим

термобаллонам, выдерживаемая регуляторами

в течение 0,5 ч, °C 25

Статическая характеристика "температура-расход" линейная

Отклонение от линейности, %, не выходит
за пределы ± 25

Нерегулируемая протечка через закрытый клапан
при перепаде давлений на клапане 0,1 МПа
(1кгс/см²), % от KN, не более

для двухходовых регулирующих органов 0,1

для трехходовых регулирующих органов:

на теплообменник 1

на перепуск 2,5

Регуляторы не содержат драгоценные материалы.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол-во	Примечание
Термосистема 2PT или 2PT2	1	Типоразмер согласно заказу
Регулирующий орган ДО (1, 2, 3) ДЗ или ТР	1	То же Регуляторы с термосистемами 2PT2 комплектуются двумя регулирующими органами ДО-15
Паспорт СНИЦ.423 117.054 ПС	1*	*Согласно договору

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия регуляторов основан на изменении объема жидкости в термобаллонах при изменении регулируемой температуры. При этом шток исполнительного механизма термосистемы перемещает шток регулирующего органа, в результате чего изменяется проходное сечение между седлом и клапаном и расход тепло- или холодносителя через регулирующий орган, что приводит к восстановлению регулируемой температуры.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. Регуляторы должны устанавливаться в местах, доступных для настройки и осмотра. В местах, где должны монтироваться регулирующие органы, устанавливаются

технологические переходники, перед которыми устанавливаются вентили, фильтры, за фильтрами - манометры. Трубопроводы опрессовываются и промываются. Технологические переходники снимаются, на их место устанавливаются регулирующие органы. Снимаются фильтры, промываются и вновь устанавливаются на место. Положение регулирующих органов - любое.

5.2. Для стыковки регулирующих органов с термосистемой необходимо установить прокладку и закрепить термосистему гайкой. При стыковке регулирующих органов с термосистемой 2РТ2 регулирующий орган ДО2-15 необходимо устанавливать на исполнительный механизм термосистемы, имеющий маркировку на гайке «2», регулирующий орган ДОЗ-15 – на исполнительный механизм, имеющий маркировку «3».

При монтаже термосистемы расстояние ее составных частей от изолированных источников тепла должно быть не менее 100 мм.

Термобаллоны монтируются к объекту регулирования с помощью фланцев. Основной термобаллон устанавливается на выходе теплообменника, дополнительный - на входе. Под фланцы термобаллонов устанавливаются резиновые прокладки толщиной 8...10 мм.

Капиллярные трубы должны крепиться к жесткой опоре хомутами через каждые 200...250 мм. Первые хомуты от исполнительного механизма должны находиться на расстоянии не менее 100мм. При монтаже регуляторов следует избегать изгибов капиллярных трубок под острым углом.

5.3. Для включения регулятора в работу необходимо по шкале настройки регулятора установить нужное значение регулируемой температуры, открыть вентиль перед регулирующим органом и включить вентилятор кондиционера.

Необходимо проверить герметичность мест соединения регулирующих органов с трубопроводами и мест установки термобаллона. Не рекомендуется устанавливать температуру по шкале настройки, если температура основного термобаллона превышает температуру настройки. В этом случае нужно понизить температуру основного термобаллона.

Контроль температуры на выходе из теплообменника осуществляется контрольным термометром.

6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

6.1. Наблюдение за работой регуляторов не требуется. Постоянство поддержания температуры контролируется по термометру, негерметичность в местах уплотнений обнаруживается внешним осмотром.

6.2. Через каждые 5000 ч работы необходимо производить чистку регулирующего органа. Для этого прекратите подачу рабочей среды через регулирующий орган, снимите термосистему, отсоедините крышки регулирующих органов DN=32,50, 65, освободите штоки клапанов, осмотрите и промойте в керосине или в другом растворителе клапан и седло регулирующего органа.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование и внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Установленная по шкале температура больше чем на 3 °C отличается от показываемой контрольным термометром	Сбилась шкала настройки	Освободите винты, крепящие шкалу настройки, поверните шкалу таким образом, чтобы отметка на шкале температуры, показываемой контрольным термометром, совпала с указателем на ручке настройки. После этого затяните винты, крепящие шкалу настройки
Клапан регулирующего органа закрывается неплотно, дает большую протечку	Засорился регулирующий орган	Промойте регулирующий орган в соответствии с п.6.2

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор температуры _____
 заводской номер: термосистемы _____
 регулирующего органа _____
 регулирующего органа _____
 соответствует техническим условиям СНИЦ.423 117.054 ТУ и
 признан годным для эксплуатации

личная подпись

число, месяц, год

9. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, год, месяц	Подпись

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Регулятор температуры _____
 заводской номер: термосистемы _____
 регулирующего органа _____
 регулирующего органа _____
 упакован согласно требованиям технических условий

личная подпись

число, месяц, год

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода регуляторов в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.2. Гарантийный срок хранения:
в отапливаемых помещениях – 10 лет при условии переконсервации через 5 лет силами и средствами заказчика;
в закрытом неотапливаемом помещении – 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АМ02.В.00579/19 от 05.11.2019 года

Приложение 1


Габаритные и присоединительные размеры термосистемы
2PT2

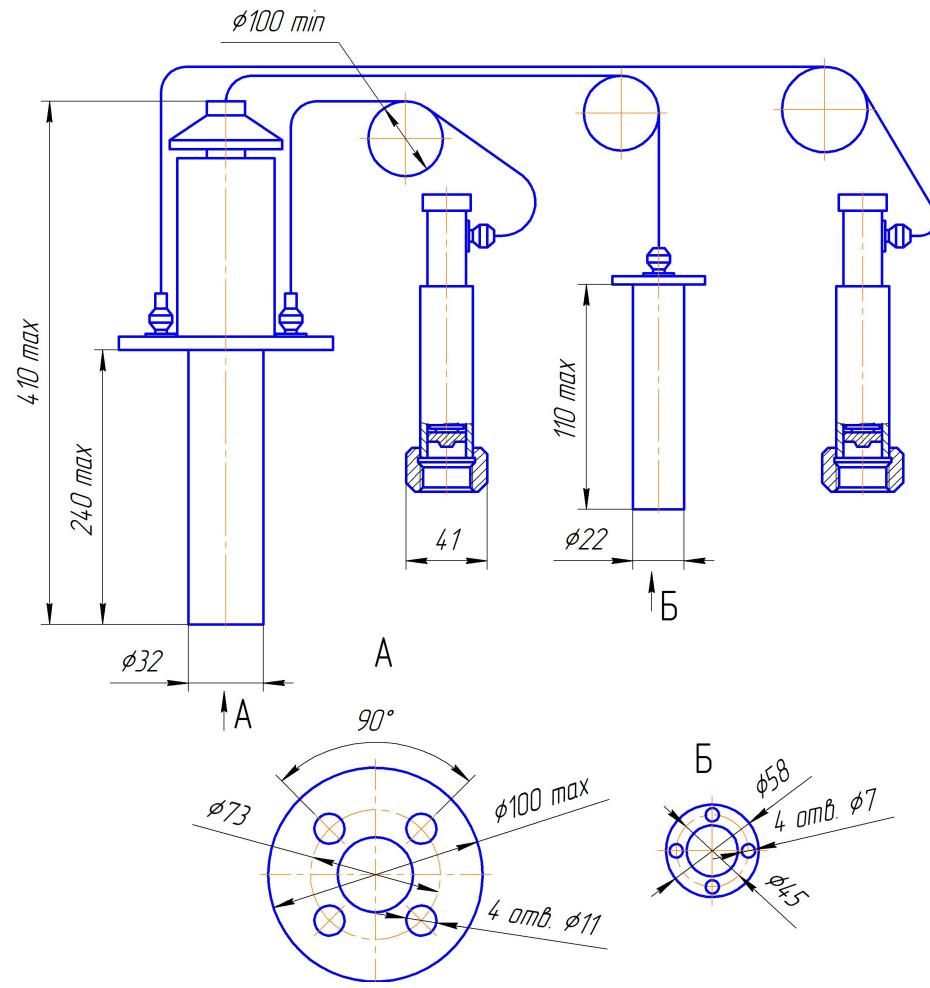

Дистанционность, мм	Масса, кг не более
4000	4,4
6000	4,9
10000	5,8

Приложение 2


Габаритные и присоединительные размеры термосистемы
2PT-01 ... 2PT-04

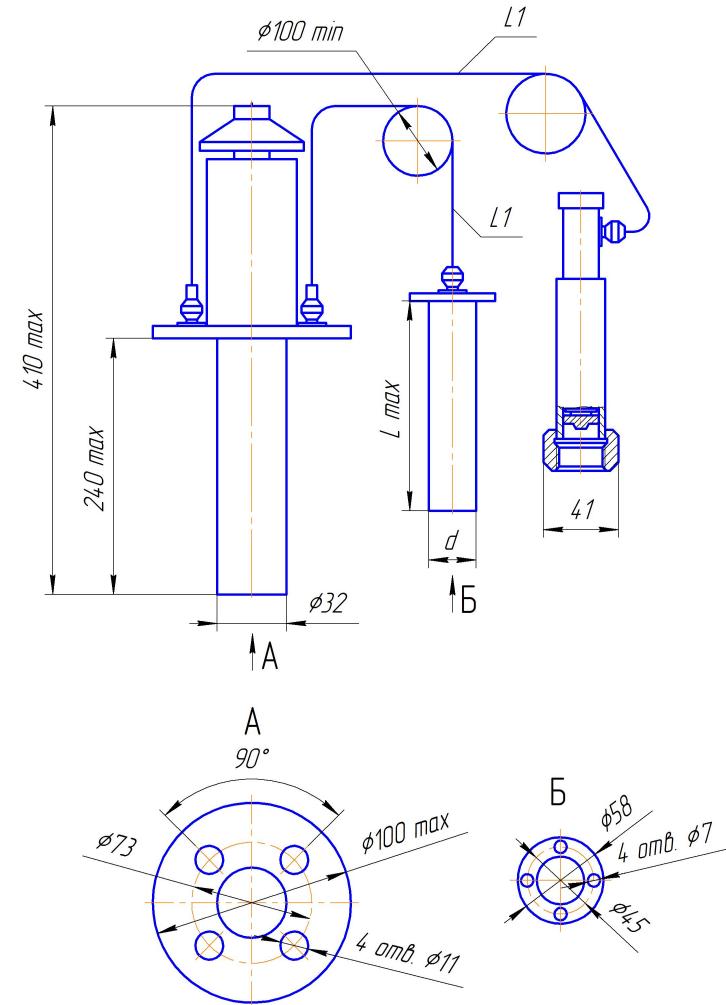

Тип термосистемы	d, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг не более
2PT-01÷ 2PT-03	32	145	4000,	3,8
			6000,	4,2
2PT-04	22	110	10000	4,8

Приложение 3

Габаритные и присоединительные размеры термосистем
2РТ-05, 2РТ-06

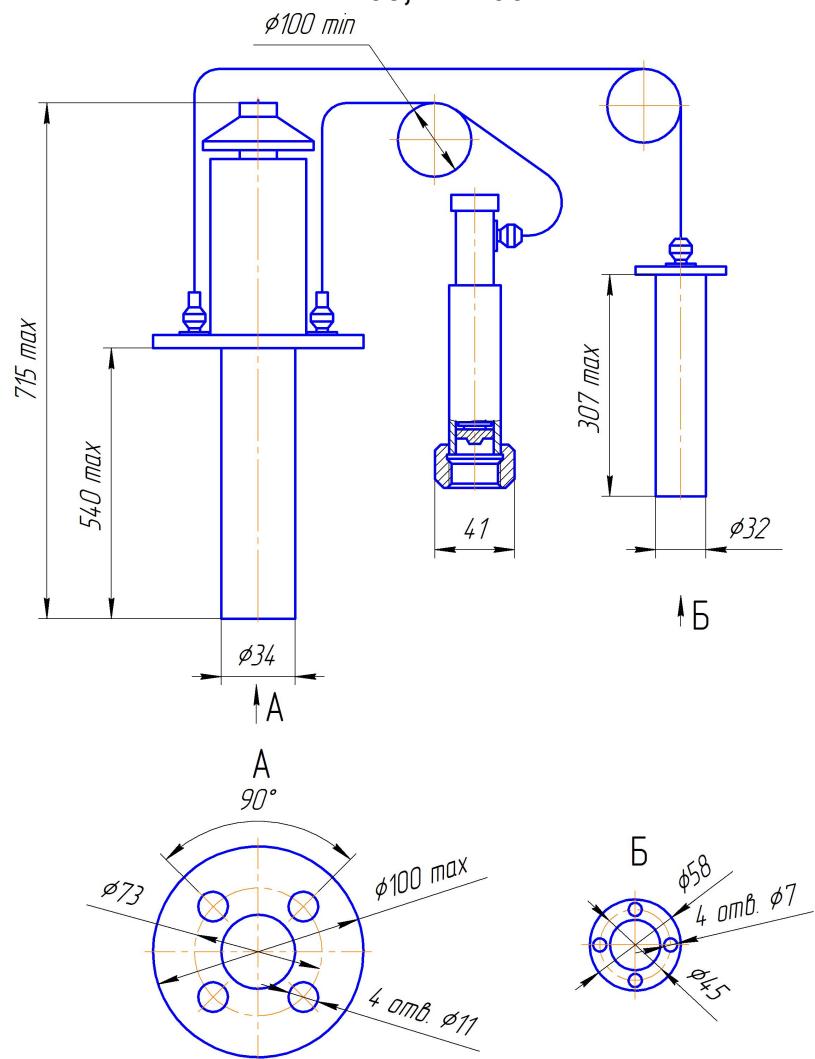

Дистанционность,
мм

4000

6000

10000

Масса, кг
не более


5,3

5,7

6,9

Приложение 4


Габаритные и присоединительные размеры регулирующего
органа ДО-15

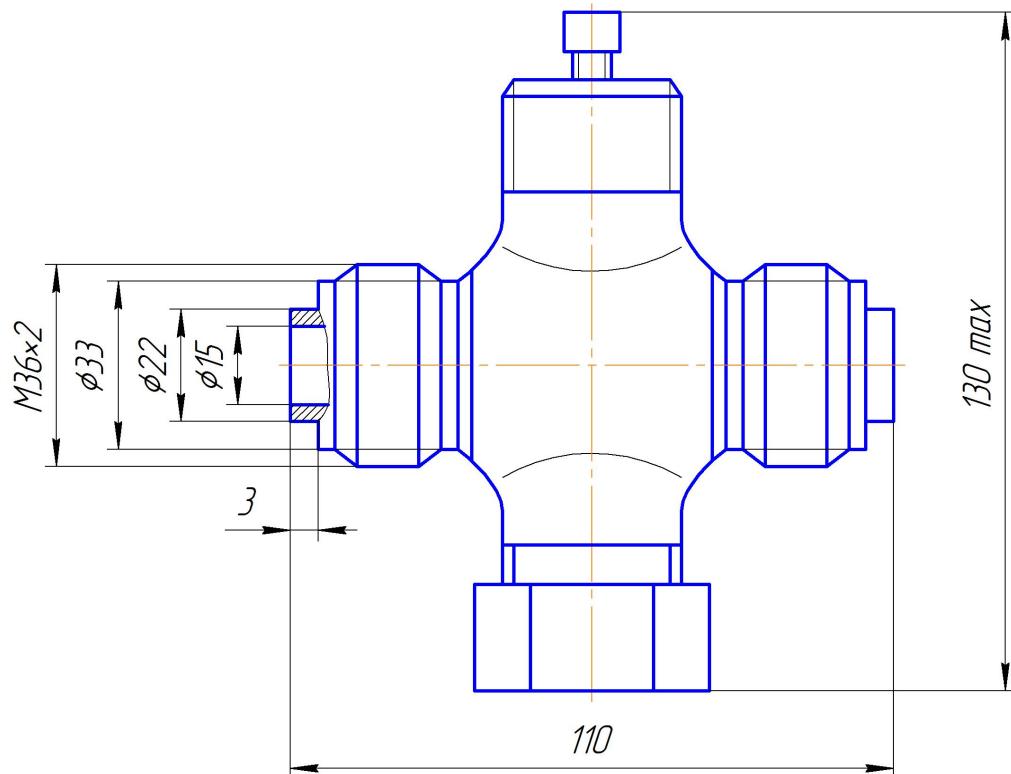

Масса, не более 1,4 кг

Приложение 5


Габаритные и присоединительные размеры регулирующего органа ТР-15

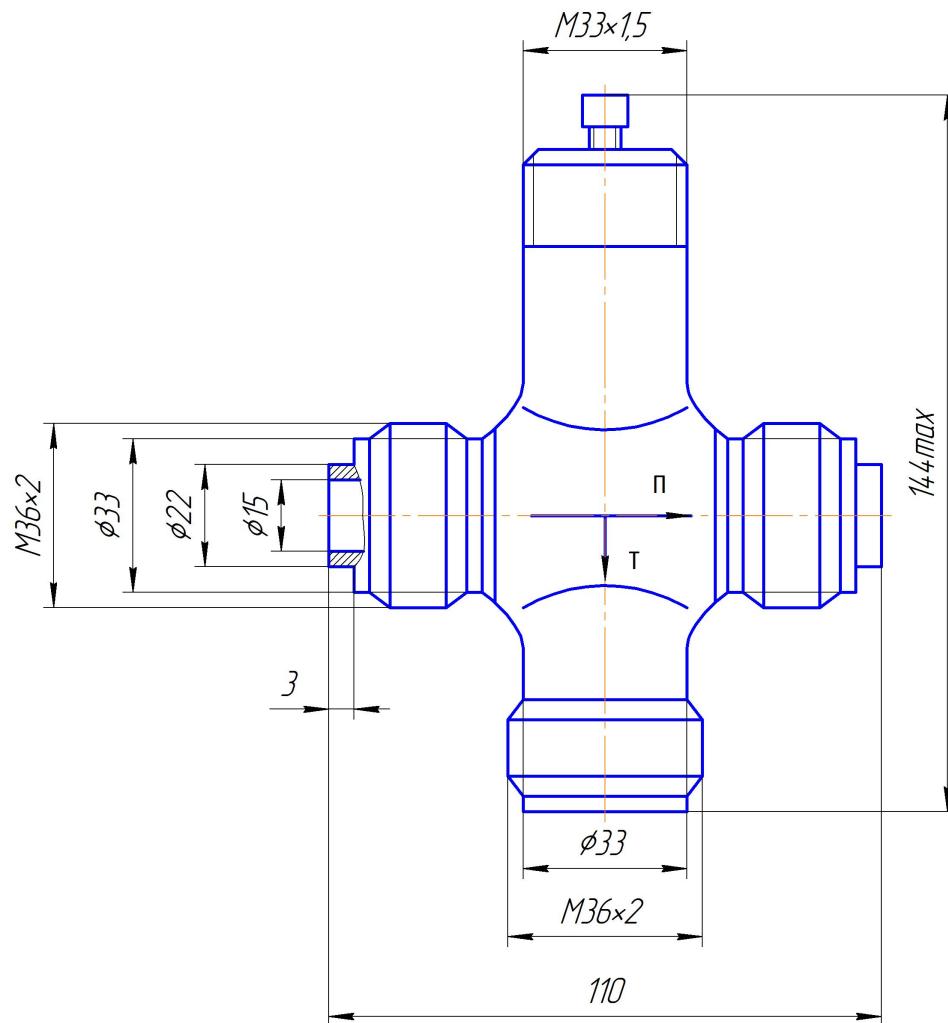

Масса, не более 1,6 кг

Приложение 6


Габаритные и присоединительные размеры регулирующих органов ДО(ДЗ)-32, 50, 65

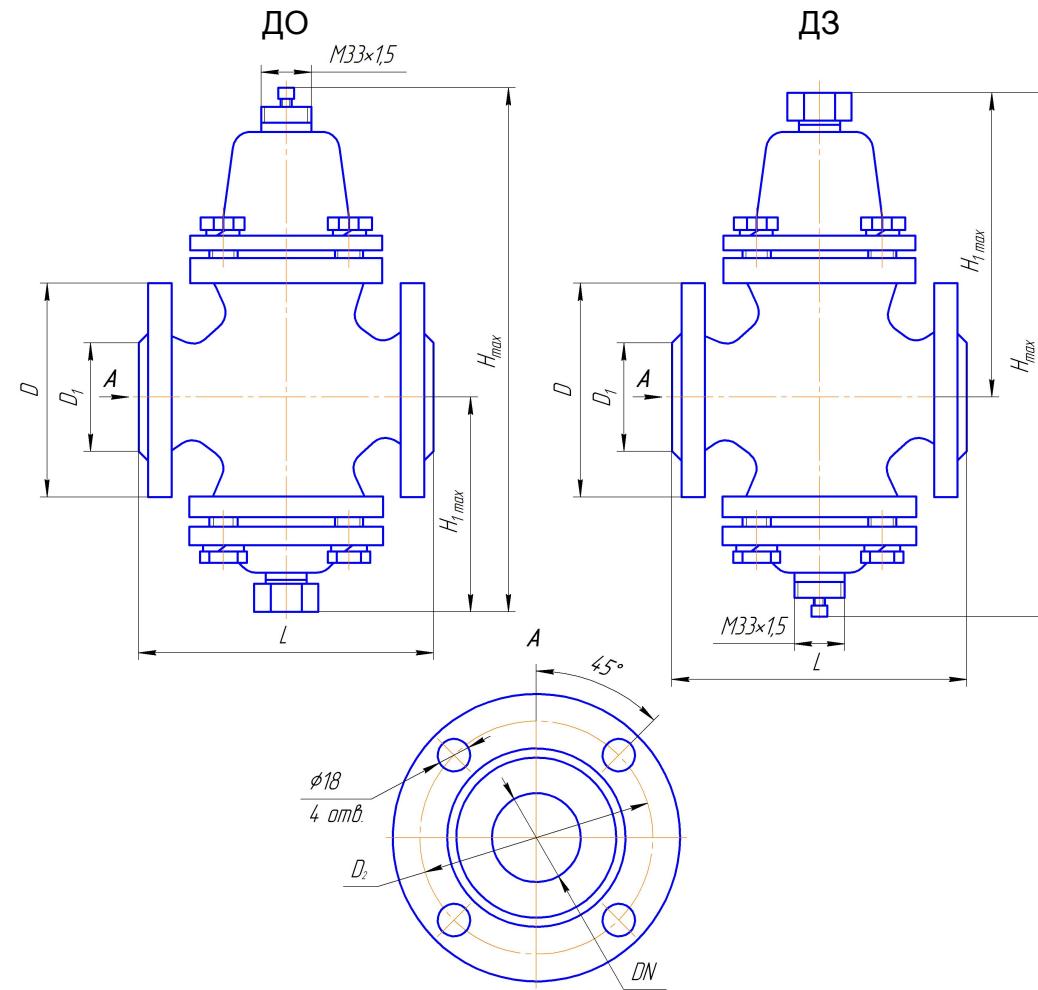

Обозна- чение	DN, мм	$H_{max},$ мм	$L,$ мм	$D,$ мм	$D_1,$ мм	$D_2,$ мм	$H_{1,max}$ мм	Масса, кг, не более
ДО-32	32	270	180	135	78	100	110	12,1
ДЗ-32	32	270	180	135	78	100	143	12,1
ДЗ-50	50	330	230	160	102	125	186	24,0
ДЗ-65	65	345	290	180	122	145	186	32,5

Приложение 7

Габаритные и присоединительные размеры регулирующего органа ТР-32, 50, 65

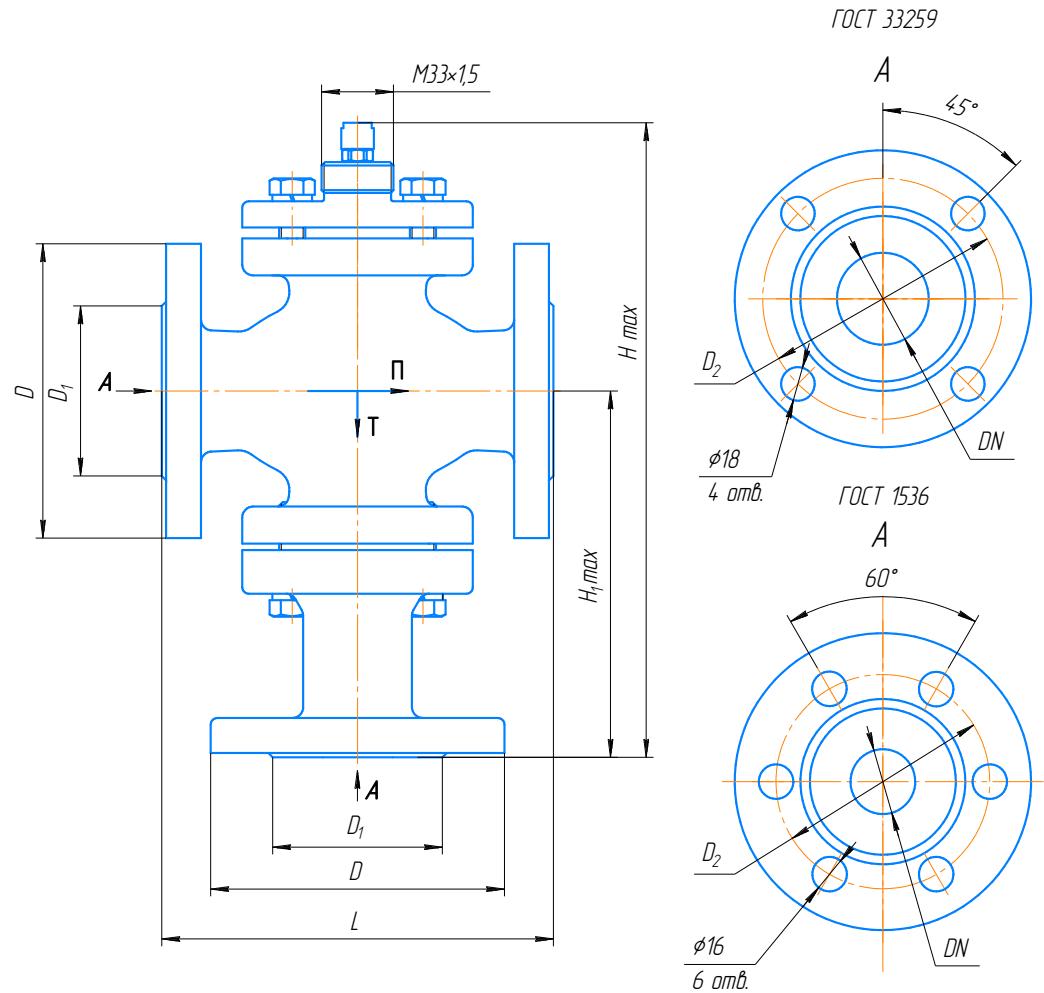

Обозна- чение	ГОСТ	DN, мм	H, мм	L, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H ₁ , мм	Масса, кг не более
TP-32	1536	32	300	180	115	64	83	170	13
TP-32		32	300	180	135	78	100	170	14
TP-50	33259	50	409	230	160	102	125	198	26
TP-65		65	460	290	180	122	145	217	42

215503, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18
приёмная 2-84-15, отдел маркетинга 2-84-11
E-mail:info@tcontrol.ru <http://www.tcontrol.ru>