

ООО «Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

**Устройство защиты от импульсных перенапряжений
ОПС-10**

Руководство по эксплуатации
Паспорт
ПСРЭ.01.УЗИПОПС-10.01

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
3. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	3
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	4
7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ	4
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	4
ПРИЛОЖЕНИЕ	5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ОПС-10 применяются для защиты электрических сетей и электрооборудования от прямого или косвенного воздействия грозовых и импульсных перенапряжений. УЗИП предназначен для эксплуатации в однофазных или трехфазных сетях переменного тока напряжением до 440В и частотой 50 Гц. УЗИП позволяет ограничить перенапряжение, добиться высокой отводящей способности и высокой скорости срабатывания.

Технические характеристики устройства и виды исполнения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Версия корпуса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ)		Класс 1 (B)	Класс 2 (C)	Класс 3 (D)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20		
Диапазон рабочих температур, °C		-40...+50		
Сечение подключаемых проводников, мм		4...25		
Число полюсов		1...4		
Масса 1 полюса, кг		0,15		
Время срабатывания, нс		25		
Рабочее напряжение, В		440	440	250
Максимальное импульсное напряжение, В		6000		
Защитный уровень напряжение, кВ		2,0	1,8	1,0
Классификационное напряжение, В		700	650	530
Максимальный ток, А		100	63	25
Габаритные размеры, мм	Длина	90.25		
	Высота	64.75		
	Ширина одного модуля	18		
Устойчивость к горению		Огнеупорный		

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство УЗИП ОПС-10 _____ шт.

Упаковка 1 шт.

Паспорт, на партию 1 экз.

3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Режим работы непрерывный.

Срок службы 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Срок хранения 2 года.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Обслуживание и ремонт производить исключительно в отсутствии

напряжения.

УЗИП должен быть установлен в электрощитах только со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP30. До металлических частей щитка расстояние должно быть не менее 5мм от боковых и не менее 20мм от верхних и нижних частей.

Со стороны питающей цепи УЗИПа необходимо устанавливать автоматический выключатель или предохранитель, который соответствует нагрузке цепи.

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации раз в пол года требуется подтягивать контактные винтовые зажимы. В случае срабатывания УЗИП подлежит утилизации.

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование устройства разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных приборов от механических повреждений при температуре от -40°C до +50°C.

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение устройства осуществляется в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C. По истечении срока службы приборы утилизируются по видам материалов.

8 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж устройства осуществляется на DIN рейку 35 мм, согласно установочным размерам, приведенным в Приложении. Максимальный диаметр монтажных проводов составляет 4,5 мм. Для закрепления провода применяются винтовые клеммы.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

_____ ()

Дата: " " 20 г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ

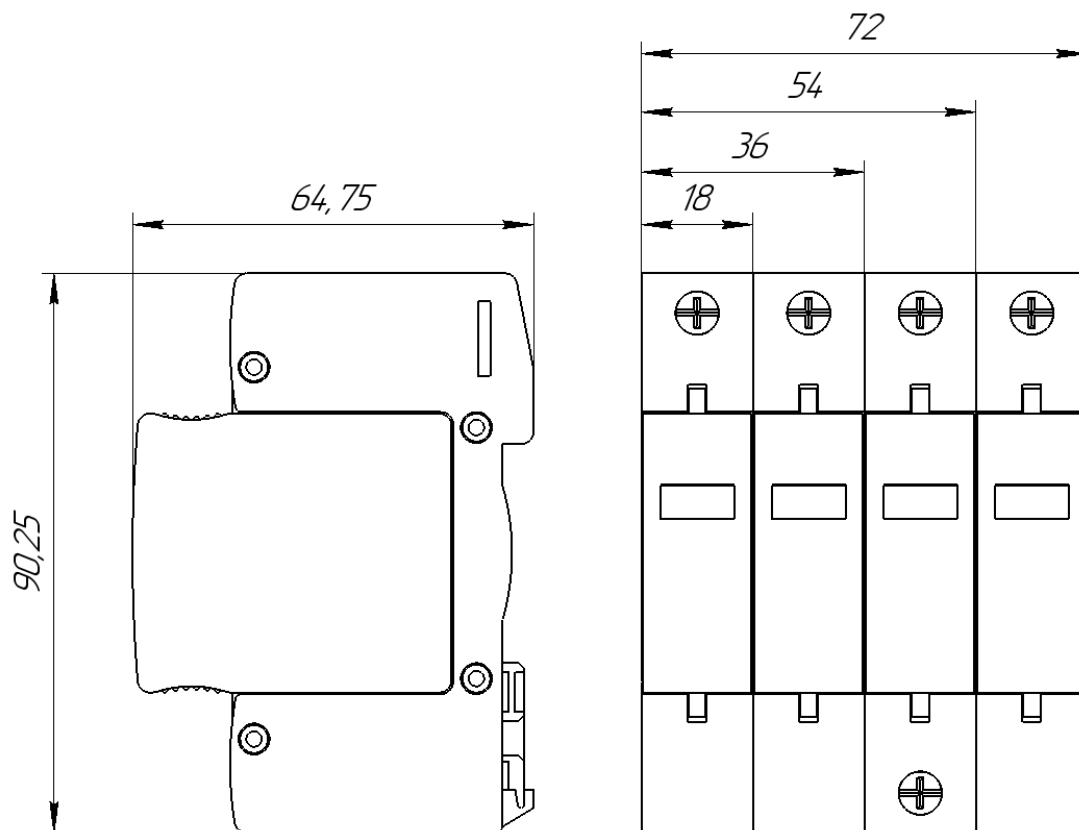


Рис. 1. Внешние размеры УЗИП ОПС-10.

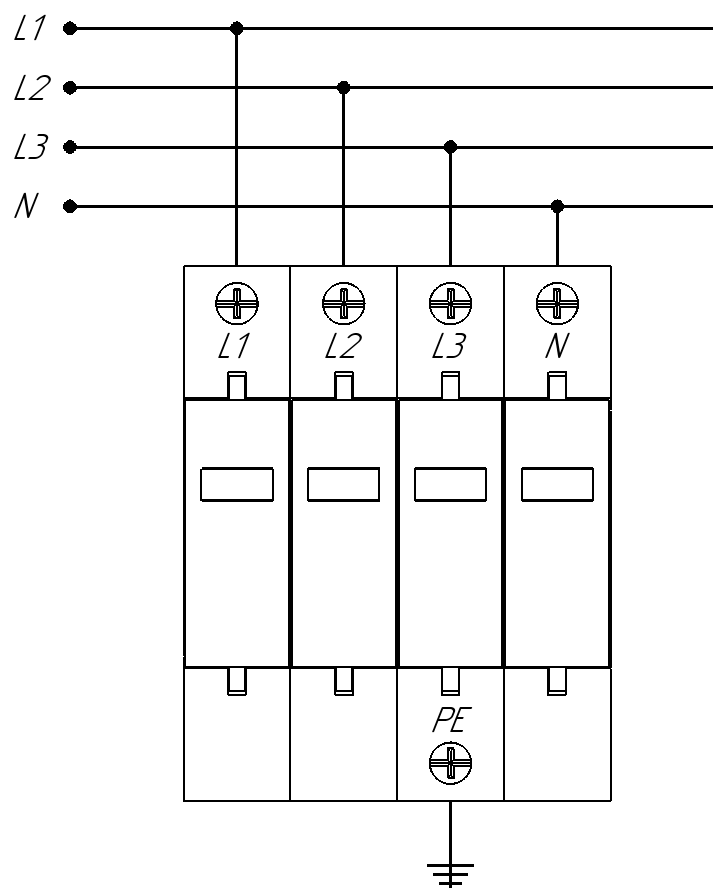


Рис. 2. Схема УЗИП ОПС-10.

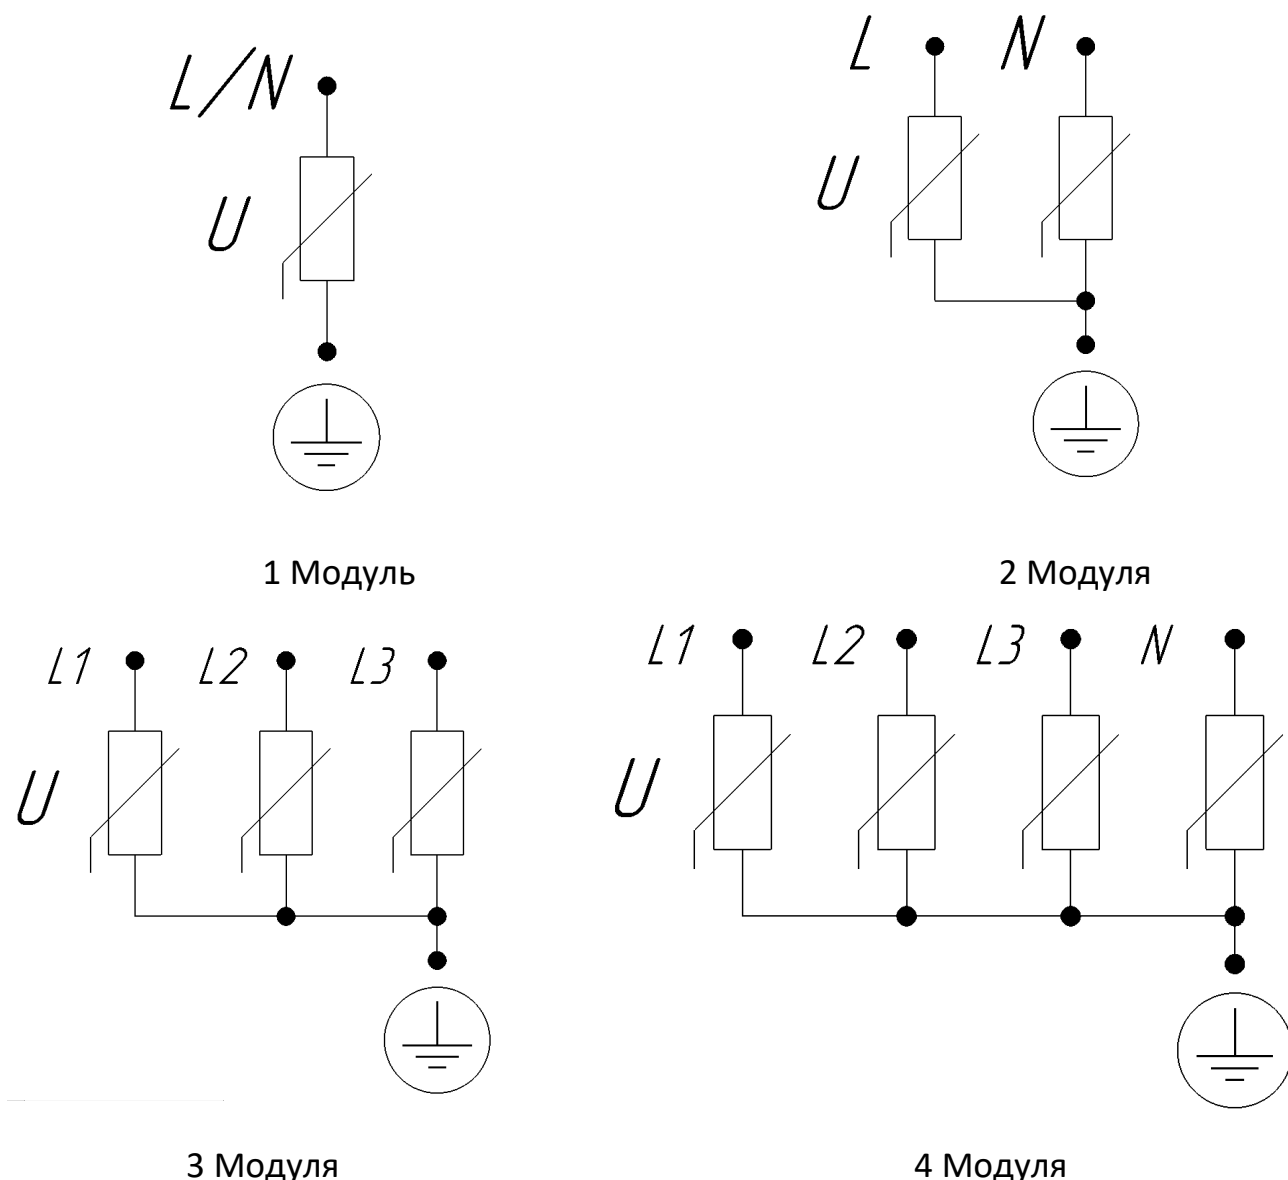


Рис. 3. Схемы электрические принципиальные УЗИП ОПС-10.

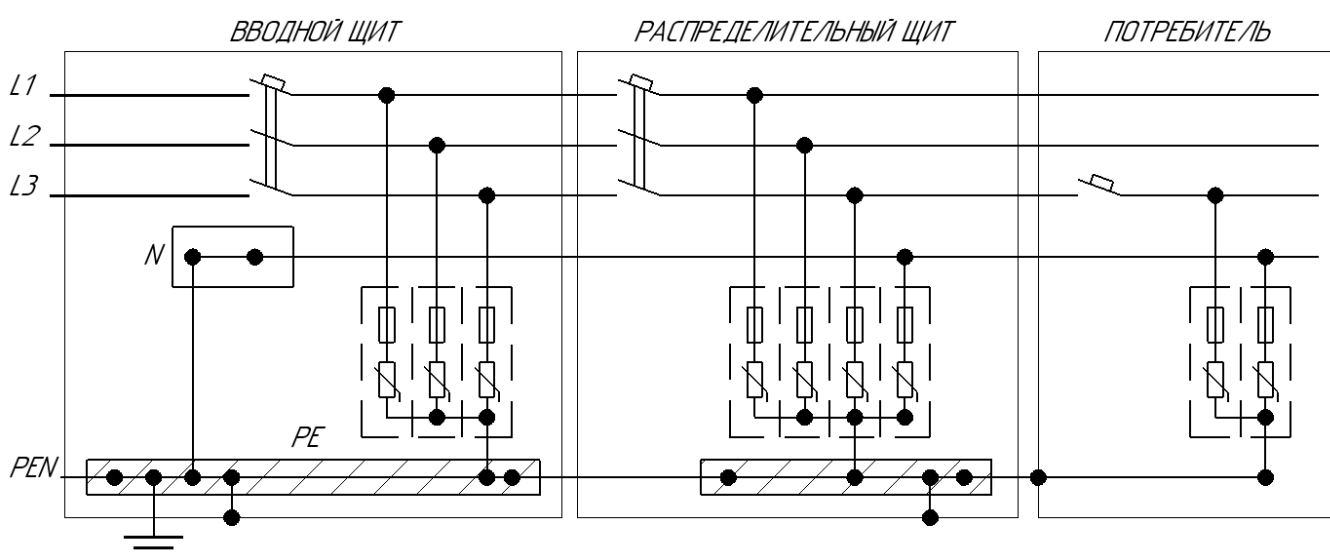


Рис. 4. Схема подключения автоматического предохранителя.